SyncMaster 275TPLUS

Namestitev gonilnika

Windows

Namestitev programa

Natural Color

MagicTune™

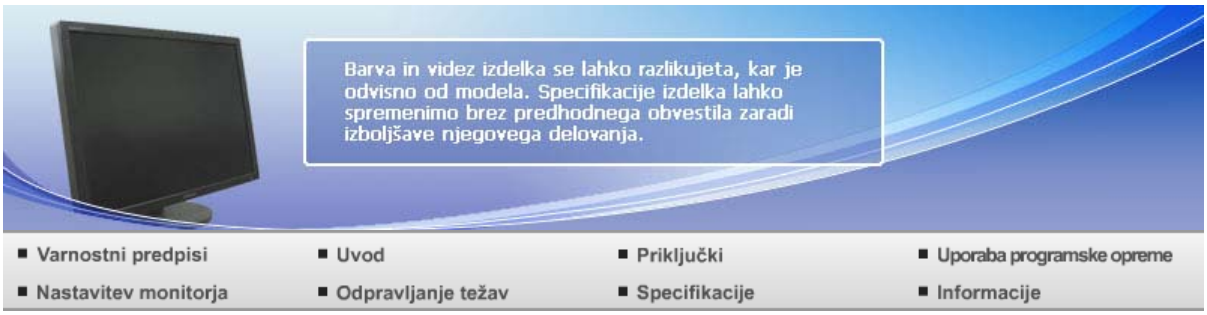
Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Zapisovanje

Prosimo preberite naslednje varnostne nasvete, ki preprečijo nastanek škode na napravi in poškodbe uporabnika

Opozorilo/pozor

Če ne upoštevate opozoril označenih s tem simbolom, - lahko pride do poškodb ali škode na napravi

Dogovorjeni simboli

Prepovedano

Obvezno preberite in dobro razumite

Ne ločevati

Izvlecite vtikač iz vtičnice

Ne se dotikati

Ozemljitev za preprečitev električnega šoka

Napajanje

Nastavite računalnik na DPM-način, če ga dalj časa ne boste uporabljali.
Če uporabljate ohranjevalec zaslona, ga aktivirajte.

Slike so samo za referenco in ne veljajo za vse primere (ali države).

Bližnjica do Anti-afterimage Instruction (Navodila za Anti-afterimage)

- Ne uporabljajte poškodovan ali razmajan vtikač.
  - To lahko povzroči električni šok ali požar.

- Ne izvlecite vtikač s potegom za priključni kabel in ne prijemljite ga z mokrimi rokami,
  - To lahko povzroči električni šok ali požar.

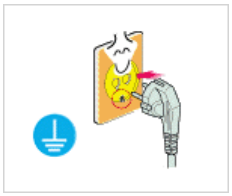

- Uporabljajte samo ustrezno ozemljeno vtičnico in vtikač.
  - neustrezna ozemljitev lahko povzroči električni šok ali požar. (Samo oprema razreda I.)

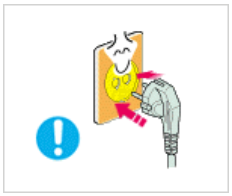

- Čvrsto vstavite vtič napajalnega kabla, da se ne more sneti.
  - Slab priklop lahko zaneti požar.

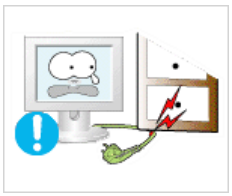

- Ne zvijajte vtikača ali priključni kabel in ne postavljajte težkih predmetov na njiju,
  - To lahko povzroči električni šok ali požar.

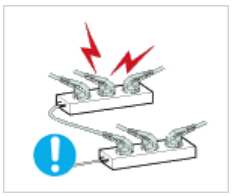

- Ne povezujte skupaj več priključnih kablov ali vtikačev,
  - To lahko povzroči požar.

- Med uporabo monitorja ne izključujte napajalnega kabla.
  - Ločitev lahko povzroči napetostni udar in poškoduje monitor.

- Če je priključek ali vtikač prašen, ne uporabljajte napajalnega kabla.
  - Če je priključek ali vtikač napajalnega kabla prašen, ga očistite s suho krpo.
  - Uporaba napajalnega kabla s prašnim vtikačem ali priključkom lahko povzroči električni šok ali požar.

- Napravo izklopite iz električnega napajanja tako, da povlečete vtič iz stenske vtičnice, zato naj bo ta lahko dosegljiva.
  - To lahko povzroči električni šok ali požar.

Namestitev

Ker ima lahko izdelek, nameščen na lokaciji, ki ni idealna (npr. prekomerno zaprašene lokacije (drobni delci), lokacije, kjer se uporabljajo kemične raztopine, lokacije, izpostavljene izjemno visokim ali nizkim temperaturam, prevlažne lokacije in lokacije, kakršna so letališča in postaje, kjer se izdelek uporablja neprekinjeno daljša obdobja), zaradi okoljskih dejavnikov težave s kakovostjo,

se pred namestitvijo posvetujete s servisnim inženirjem.

- Monitor postavite v prostor z nizko vlažnostjo in minimalno količino prahu,
  - v nasprotnem lahko pride do električnega šoka ali požara znotraj monitorja.

- Pazite,da vam monitor ne pade na tla, ko ga premikate,
  - lahko povzroči škodo na njem in lahko poškoduje vas.

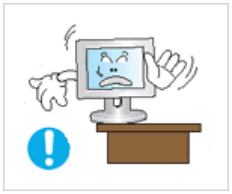

- Podstavek monitorja namestite v omarico ali na polico tako, da konec podstavka ne štrli čez rob.
  - Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih poškodb.

- Izdelka ne položite na nestabilno ali majhno površino.
  - Izdelek položite na ravno in stabilno površino, saj lahko sicer pade in poškoduje mimoidoče, še posebej otroke.

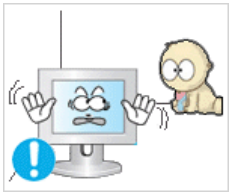

- Izdelka ne postavljajte na tla.
  - Mimoidoči (predvsem otroci) bi se lahko na njem spotaknili.

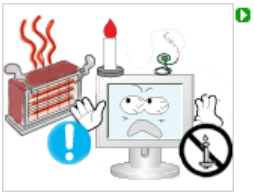

- PRIŽGANE SVEČE IN DRUGE VIRE ODPRTEGA OGNJA HRANITE STRAN OD IZDELKA, DA PREPREČITE, DA BI SE OGENJ RAZŠIRIL.
  - V nasprotnem primeru lahko zanetite požar.

- Napajalnemu kablu ne približujte grelnih naprav.
  - Stopljena zaščita kabla lahko povzroči električni udar ali zaneti požar.

- Izdelka ne namestite v prostorih s slabim prezračevanjem, na primer na knjižni polici, v omari, itd.
  - Vsako morebitno povišanje notranje temperature lahko zaneti požar.

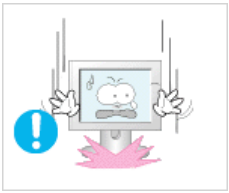

- Pazljivo odložite monitor.
  - lahko se namreč poškoduje ali razbije.

- Nikoli ne polagajte monitorja s sprednjo stranjo navzdol,
  - lahko se poškoduje TFT-LCD površina.

- Ne uporabljate monitorja brez podstavka
  - lahko se pokvari ali povzroči požar zaradi slabe ventilacije,
    če že morate uporabljati monitor brez priloženega podstavka , zagotovite potrebno ventilacijo

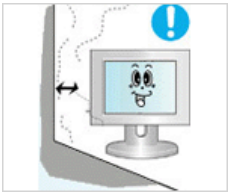

- Pri namestitvi izdelka pustite med izdelkom in steno nekaj prostora (več kot 10 cm/4 palce), da omogočite prezračevanje.
  - Slabo prezračevanje lahko povzroči povečanje notranje temperature izdelka, posledica česar je krajša življenjska doba komponente in slabše delovanje.

- Plastično embalažo (vrečko) hranite izven dosega otrok.
  - Če se otroci igrajo s plastično embalažo (vrečko), lahko pride do zadušitve.

Čiščenje in uporaba

Ohišje monitorja ali TFT-LCD površino brišite z rahlo navlaženo , mehko krpo

- Ne nanašajte detergent direktno na monitor
  - To lahko povzroči škodo, električni udar ali požar.

- Čistite z mehko krpo natopljeno s priporočenim detergentom.

- Če je konektor med vtikačem in pinom prašen ali umazan, ga očistite s suho krpo
  - Umazan konektor lahko povzroči električni šok ali požar

- Pred čiščenje izdelka poskrbite, da je napajalni kabel izklopljen.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

- Napajalni kabel izvlecite iz vtičnice in izdelek obrišite z mehko in suho krpo.
  - Za čiščenje ne uporabljajte kemičnih preparatov, kot so vosek, benzen, alkohol, razredčilo, insekticid, osvežilec zraka, mazivo ali detergent.

Zapisovanje Napajanje Namestitev Čiščenje in uporaba Drugo

Drugo

- Ne odstranjujte pokrova (ali hrbtne strani).
  - To lahko povzroči električni šok ali požar.
    prepustite servis pooblaščenim serviserjem

Če vaš monitor ne deluje pravilno – še zlasti če slišite čudne zvoke ali zavohate čuden vonj – ga takoj izklopite iz vtičnice in pokličite pooblaščenega zastopnika oziroma serviserja.

- To lahko povzroči električni šok ali požar.

Izdelek naj ne bo v prostorih, ki so izpostavljeni olju, dimu ali vlagi; ne namestite ga v vozilo.

- to lahko povzroči eksplozijo ali požar.
  ne uporabljajte monitor blizu vode ali na odprtem prostoru kjer bi bil izpostavljen dežju ali snegu

Če vaš monitor pade ali se ohišje poškoduje, izklopite monitor in izvlecite kabel iz vtičnice. pokličite pooblaščeni servis.

- monitor se je lahko pokvaril in lahko povzroči električni šok ali požar,

Izvlecite vtikač iz vtičnice med neurjem ali grmenjem ali če monitor dalj časa ne uporabljate

- lahko pride do električnega šoka ali požara

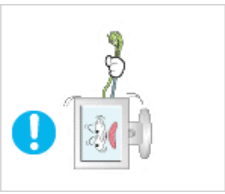

Ne poskušajte premakniti monitorja tako, da vlečete samo žico ali signalni kabel.

- to lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar kot posledico poškodovanega kabla.

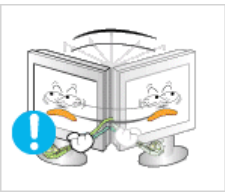

Ne premikajte monitor levo ali desno tako, da vlečete samo za priključni ali signalni kabel

- to lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar kot posledico poškodovanega kabla.

Ne pokrivajte odprtine na ohišju monitorja

- slaba ventilacija lahko povzroči okvaro ali požar.

Ne odlagajte težkih predmetov na monitor

- to lahko povzroči eksplozijo ali požar.
  Če v monitor pride tuja snov, izklopite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.

- Izdelka ne približujte vnetljivim kemičnim sprejem ali vnetljivim snovem.
  - to lahko povzroči eksplozijo ali požar.

- Monitor naj ne bo blizu magnetnih predmetov.
  - le ti lahko povzročijo izgubo barve ali iskrivljeno sliko.

- V zračnik, vrata za slušalke ali AV vrata ne vstavljajte kovinskih predmetov, kot so paličice, žice in svedri oziroma vnetljivih predmetov, kot so papir in vžigalice.
  - To lahko povzroči električni šok.
    Če v izdelek pridejo tuje snovi ali voda, ga takoj izklopite, napajalni konektor izključite iz stenske vtičnice in se obrnite na servisni center.

- Če dalj časa gledate določen zaslon, lahko slika postane nejasna.
  - Spremenite v način varčevanja energije ali aktivirajte ohranjevalec zaslona (screensaver), če ste odsotni dalj časa od računalnika.

- Prilagodite resolucijo in frekvenco nivojem, ki odgovarjajo modelu
  - neodgovarjajoča resolucija povzroči neželeno kvaliteto slike.

    27 inčev (68 cm) - 1920 X 1200

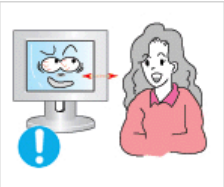

- Neprekinjeno gledanje v monitor s premajhne oddaljenosti lahko povzroči poškodovanje vida.

- Vsako uro naredite 5 minutni odmor, da si odpočijete oči.

- Izdelka ne nameščajte na nestabilno in neravno površino ali mesto, ki je podvrženo tresljajem.
  - Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih poškodb. Uporaba izdelka na mestih, ki so podvržena tresljajem, lahko skrajša življenjsko dobo izdelka ali povzroči požar.

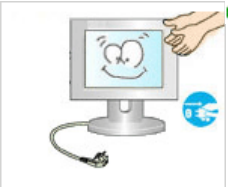

Ko monitor premikate, ga izklopite in izvlecite napajalni kabel. Preverite ali so vsi kabli vključno z antenskim in kabli za druge naprave izklopljeni predno premikate monitor.

To lahko povzroči okvari ali električni šok.

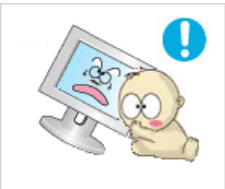

Izdelek postavite izven dosega otrok, saj bi ga lahko ti z opiranjem nanj lahko poškodovali.

Padec izdelka lahko povzroči fizične poškodbe in celo smrt.

Ko izdelka dalj časa ne uporabljajte, naj bo ta izklopljen.

V nasprotnem primeru lahko nabrana umazanija ali stanjšana zaščitna plast povzročita oddajanje toplote, kar lahko privede do električnega udara ali požara.

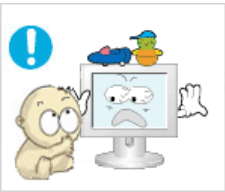

Na izdelek ne položite otrokovih najljubših igrač oz. karkoli otrokom vabljivega.

Otroci bodo morda na izdelek skušali splezati, da bi se dokopali igrače. Izdelek lahko pade, kar lahko povzroči poškodbo ali celo smrt.

Ko monitor dvigujete ali premikate, ga ne smete obrniti na glavo tako, da bi ga pri tem držali samo za stojalo.

Izdelek lahko pade, pri čemer lahko pride do poškodb izdelka ali telesnih poškodb.

Pravilna drža pri uporabi monitorja

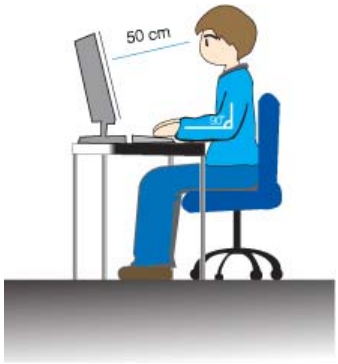

Pri uporabi monitorja poskusite ostati v pravilni drži.

- Držite se zravnano.
- Med očmi in zaslonom monitorja naj bo 45-50 cm. Na zaslon glejte malce iznad njega in imejte monitor neposredno pred seboj.
- Monitor nagnite navzgor za 10-20 stopinj. Prilagodite višino monitorja tako, da je njegov vrh malce pod ravnijo oči.
- Prilagodite kot monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
- Roke poskusite držati pravokotno na pazduhe. Roke imejte v isti višini kot hrbtno stran dlani.
- Komolec naj ima pravokoten kot.
- Kot kolen naj ima več kot 90 stopinj. Stopala imejte na tleh. Roke naj bodo na višini pod srcem.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema) - Samo Evropa

Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.

Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

INFORMACIJE O IZDELKU (brez ohranjanja slike)

Pri monitorjih LCD in televizorjih lahko pride pri preklapljanju s slike na sliko do ohranjanja slik (image retention), zlasti ko je bila prej dlje časa prikazana statična slika.
V tem vodniku je prikazano, kako se pravilno uporablja izdelke LCD, da ne pride do pojava ohranjanja slike.

- **Garancija**
  Garancija ne poriva škode zaradi zadrževanja slike.
  Garancija tudi ne pokriva škode zaradi vžiga slike.

- **Kaj je ohranjanje slike (image retention)?**
  Med običajnim delovanjem plošče LCD ne prihaja do ohranjanja slikovnih pik slike. Če pa je ista slika prikazana dlje časa, se med dvema elektrodama, ki zapirata tekoči kristal, nakopiči razlika v električni napetosti. Zaradi tega se tekoči kristal nabere na določenih področjih zaslona. Tako se pri preklopu na novo video sliko ohrani prejšnja slika. Pri vseh zaslonih, tudi pri zaslonih LCD, prihaja do pojava ohranjanja slike. To ni napaka v delovanju izdelka.

  Z upoštevanjem spodnjih navodil lahko preprečite ohranjanje slike na vašem zaslonu LCD

- **Izklop, ohranjevalnik zaslona ali način varčevanja porabe**
  Primer)
  - Izklopite napajanje, ko uporabljate statični vzorec.
    - Izklopite napajanje za 4 ure po 20 urah uporabe.
    - Izklopite napajanje za 2 uri po 12 urah uporabe.
  - Če je mogoče, uporabljajte ohranjevalnik zaslona.
    - Priporočamo enobarvni ohranjevalnik ali premikajočo se sliko.
  - V lastnostih zaslona, ki jih določite v računalniku, nastavite monitor tako, da se izklopi.

- **Predlogi za posamezne aplikacije**
  Primer) Letališča, tranzitne postaje, borze, banke in nadzorni sistemi
  Priporočamo, da upoštevate nastavitve sistemskega programa zaslona:

- **Izmenoma prikazujte informacije skupaj z logotipom ali premikajočo se sliko.**
  Primer) Ciklus: Prikazujte informacije 1 uro in temu naj sledi enominutni prikaz logotipa ali premikajoče se slike.

- **Občasno spreminjajte barve (uporabljajte 2 različni barvi).**
  Primer) Zamenjujte pare barv vsakih 30 minut.

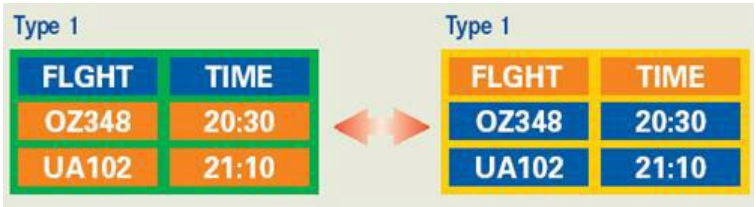

Ne uporabljajte kombinacije znakov in ozadja, katerih barve se preveč razlikujejo po svetlosti.
Ohranjanje slike največkrat povzroča uporaba sivih barv.

- Ne uporabljajte barv, ki se po svetlosti zelo razlikujejo (črna in bela, siva)

Primer)

- Priporočene nastavitve: svetle barve z majhno razliko v svetlosti.

- Spreminjajte barvo znakov in ozadja vsakih 30 minut.

Primer)

- Vsakih 30 minut spremenite znake s premikanjem.
Primer)

- **Najboljši način, da preprečite ohranjanje slike v svojem monitorju je, da računalnik oz. sistem nastavite tako, da deluje v njem ohranjevalnik zaslona, ko monitorja ne uporabljate.**

  Pojav ohranjanja slike se ne pojavi, ko plošča LCD deluje v normalnih okoliščinah. O normalnih okoliščinah govorimo, ko se video vzorci neprenehoma spreminjajo. Ko plošča LCD dlje časa prikazuje fiksen vzorec (več kot 12 ur), utegne priti do razlike v napetosti med elektrodama s tekočim kristalom (LC) v slikovni piki.Sčasoma se razlika v napetosti med elektrodama povečuje in tekoči kristal se nagne. Ko pride do tega pojava in se vzorec spremeni, se prikaže prejšnja slika.
  Pojav preprečimo, če nakopičeno razliko v napetosti zmanjšamo.

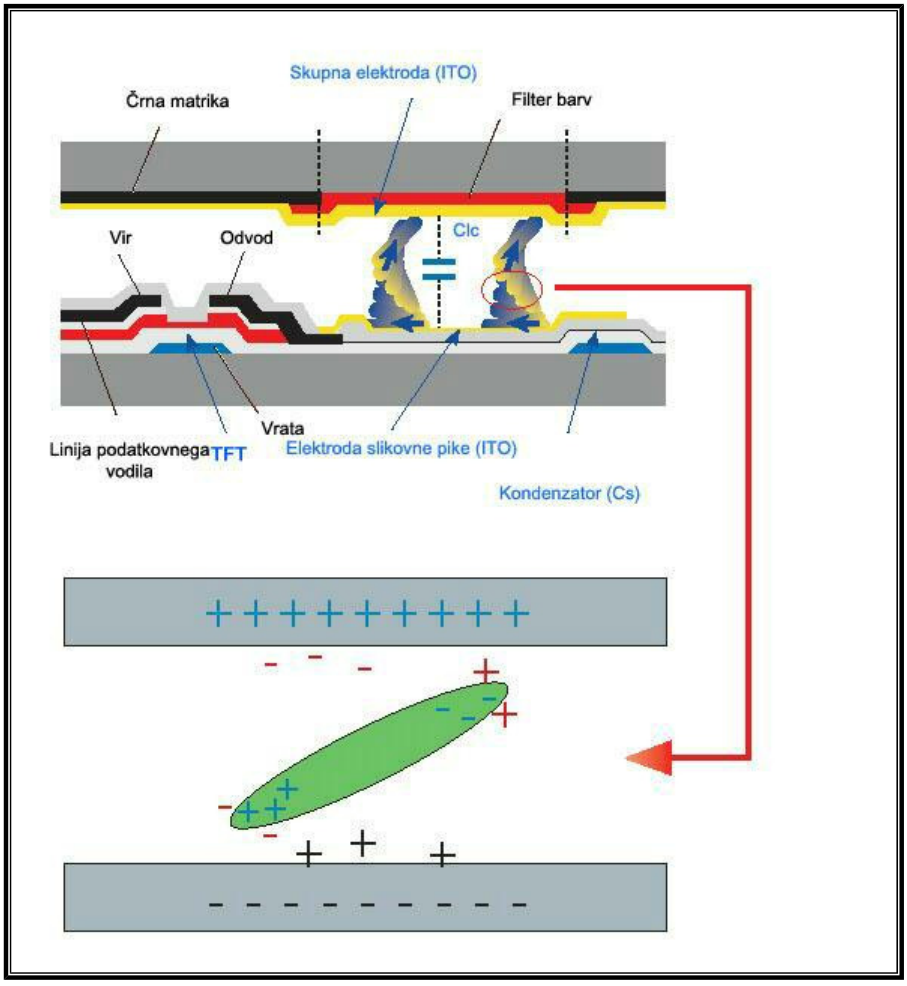

- Naš monitor LCD ustreza standardu ISO13406-2 Pixel fault Class II.

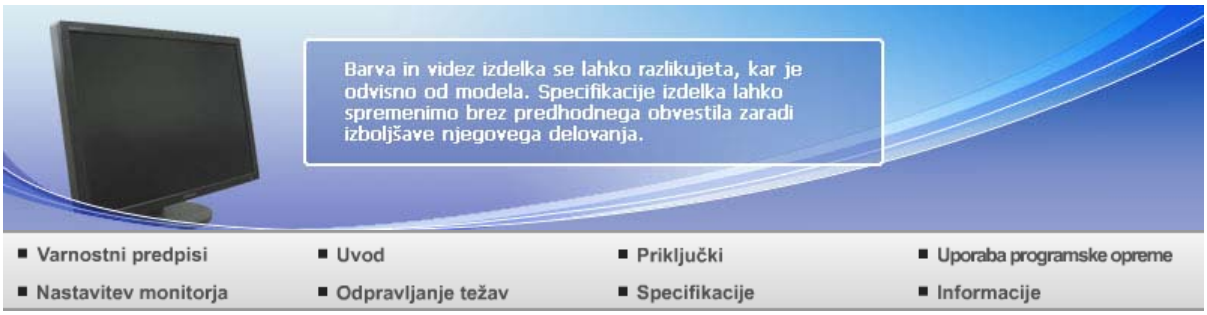
Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Vsebina paketa

Prosimo preverite ali se naslednje komponente nahajajo v kompletu z monitorjem.
Če katera komponenta manjka se obrnite na vašega dobavitelja.
Za nakup izbirnih elementov se obrnite na lokalnega prodajalca.

Pakiranje

Potem ko namestite podstavek

Monitor

Potem ko zložite podstavek

Monitor in Premično stojalo

Priročnik

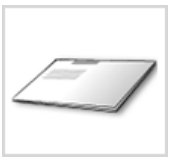

Kratka navodila za montažo

Garancijski list
(Ni na voljo na vseh mestih)

Navodila za uporabnike Pogonski sklop monitorja, Natural Color, MagicTune™ programom

Kabel

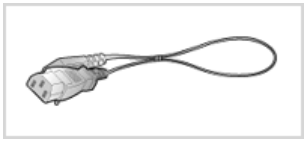

Priključni kabel

D-sub kabel

USB-kabel

Drugo

Čistilna krpica

※ Na voljo samo za izdelke v črni barvi z visokim sijajem.

Na voljo loeeno

Kabel S-Video

Video-kabel

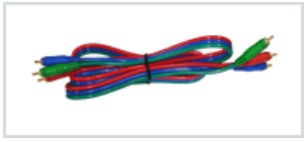

komponentnim kablom

HDMI-kabel

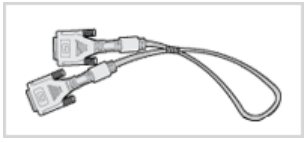

DVI-D-kabel

Paket zvočnika(opcija)

Zvočnik

kabel za povezavo vrat RCA in sterea

Vaš monitor

Sprednja stran

1	Gumb MENU [MENU]	Odpre meni na zaslonu. Tudi za zapiranje menija na zaslonu ali vrnitev na prejšnji meni.
2,3	Gumb Prilagodi [▼/▲]	Omogočajo poudarjanje in namestitev postavk v izbirniku.
2	PC/DVI(PC) : Gumb MagicBright™ []	MagicBright™ je nova funkcija, ki poskrbi za optimalno okolje za gledanje, odvisno od vsebine slike, ki jo gledate. Trenutno so na voljo 7 različni načini : Custom, Text, Internet, Game, Sports in Movie, Dynamic CR. Vsak način ima lastno predhodno konfigurirano vrednost svetlosti. Enostavno lahko izberete eno izmed 7 nastavitev s pritiskom gumba 'MagicBright™'. 1) Custom čeprav so prednastavljene vrednosti pazljivo izbrane, se lahko zgodi, da vam ne odgovarjajo. V takem primeru si nastavite želeno vrednost z Brightness (svetloba) in Contract (kontrast) gumbi. 2) Text normalna svetloba za delo z dokumentacijo ali večjimi količinami teksta. 3) Internet srednje močna svetloba: za delo z materiali kjer se sta kombinirana slika in tekst. 4) Game Za ogled filmov in iger. 5) Sports Za ogled filmov, npr. športa. 6) Movie Za ogledovanje filmov, npr. DVD-jev in VCD-jev. 7) Dynamic CR Dynamic CR se uporablja za samodejno zaznavanje porazdelitve vhodnega slikovnega signala in za prilagoditev tej porazdelitvi, tako da je ustvarjen optimalen kontrast. >> Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.
	AV /S-	Monitor ima štiri samodejne slikovne nastavitve ("Dynamic" (Dinamično),

	Video /Component /HDMI : Gumb Mode	"Standard" (Standardno), "Movie" (Film) in "Custom" (Po meri)), ki so prednastavljene v tovarni. Vklopite lahko "Dynamic" (Dinamično), "Standard" (Standardno), Movie (Film) ali Custom (Po meri). Izberete lahko "Custom" (Po meri), ki samodejno prikliče vaše lastne slikovne nastavitve. 1) Dynamic Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu "Standard" (Standardno). 2) Standard Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra. 3) Movie Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali utrujenost oči. 4) Custom Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko. >> Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.
3	Gumb Svetlost [☼]	ko na zaslonu ni OSD-ja, pritisnite tipko za uskladitev jakosti svetlobe. >> Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.
4	Gumb enter [SOURCE] / Gumb SOURCE	Uporablja se za izbiro OSD izbirnika / S pritiskom 'SOURCE' tipke, video izbere signal, ko je OSD vključen.(Ko pritisnete gumb za izbiro vira signala, se pojavi sporoeilo v zgornjem levem kotu zaslona, ki prikazuje trenutno izbran vhodni signal -- PC, DVI, AV, S-Video in Component.) ※ Spreminjanje vira je dovoljeno samo pri zunanjih napravah, trenutno povezanih z monitorjem. >> Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.
5	Gumb AUTO	(Na voljo samo v naeinu PC) Ob pritisku gumba 'AUTO' se pojavi zaslon za samodejno nastavitev, kot je prikazano na animiranem prikazu na sredini. Samodejna nastavitev omogoča samodejno prilagajanje zaslona vhodnemu Analog signalu. Vrednosti fino, grobo in položaj so naravnane samodejno. >> Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.
6	Gumb PIP	(Na voljo samo v naeinu PC/DVI(PC)) V načinu PC ali DVI vklopi video zaslone v načinu PIP. Sliko iz AV, S-Video ali Component (komponentno) si lahko ogledate s pomočjo zaslona PIP v načinih PC in DVI.
7	Gumb Napajanje [⏻]	S tem gumbom vklapljajte in izklapljate monitor.
	Ndikator vključenosti	To vam bo omogočilo ogled celotnega stanja napajanja sistema. Za dodatne informacije si oglejte razdelek PowerSaver (Varčevanje energije).

※ Poglejte funkcijo PowerSaver opisano v priročniku v zvezi s funkcijami varčevanja energije. Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali ga ne boste uporabljali dalj časa.

Zadnja stran

※ Konfiguracija zadnje strani se lahko razlikuje od modela do modela.

1 POWER S/W / POWER

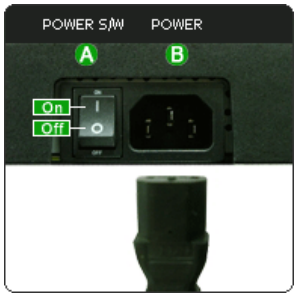

A POWER S/W
: S tem gumbom vklopite in izklopite monitor.
B POWER
: Zvežite mrežni kabel monitorja in mrežni priključek na zadnji strani monitorja.

2 HDMI IN / DVI IN(HDCP) / RGB IN

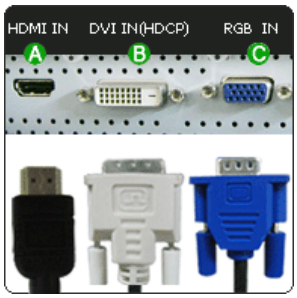

A HDMI IN
: S kablom HDMI povežite priključek HDMI IN na hrbtni strani monitorja in priključek HDMI naprave z digitalnim izhodom.
B DVI IN(HDCP)
: Kabel DVI vključite v vrata DVI IN(HDCP) na hrbtni strani monitorja.
C RGB IN
: Signalni kabel vključite v 15-pinski spojnik RGB IN na hrbtni strani monitorja.

3 VIDEO IN / S-VIDEO IN / AUDIO POWER / AUDIO OUT

A VIDEO
: Vhodni priključek za zunanjo napravo (video)
B S-VIDEO
: Vhodni priključek za zunanjo napravo (S-video)
C AUDIO POWER (DC 12V⎓)
: Napajalni kabel zvočnika, ki je priključen na zvočnik, povežite s priključkom AUDIO POWER na monitorju.
D AUDIO OUT
: Če na monitor s HDMI-kablom povežete zunanjo napravo, potem s stereo kablom povežite priključek AUDIO OUT na monitorju in priključek SPK (rumeno zelen – priključek za avdio vhod) na ustreznem zvočniku, da boste lahko slišali

zvok HDMI-zaslona.

4 (USB-)priključek

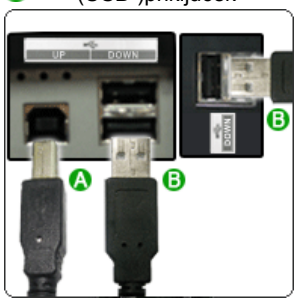

A UP (Odhodna USB-vrata)
: Povežite vrata UP monitorja in USB-vrata računalnika z USB-kablom.
B DOWN (Dohodna USB-vrata.)
: Povežite vrata DOWN USB-monitorja in USB-naprave z USB-kablom.

※ Za uporabo DOWN (dohodna vrata) morate na osebni računalnik priklopiti UP (kabel za prenos podatkov).
Za povezavo vrat UP monitorja in vrat USB računalnika uporabite monitorju priložen USB-kabel.

5 COMPONENT IN

- S komponentnim video kablom (Y, P_B,P_R).povežite video izhodna vrata DVD/DTV predvajalnika z vhodnimi vrati Y, P_B,P_R.

6 Ključavnica Kensington

- Ključavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema pri uporabi na javnem mestu.
(Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.)
※ Za dodatne informacije o uporabi naprave za zaklep se obrnite na prodajalca.

7 Stabilizator stojala

- Za dvig ali spust monitorja odstranite fiksirni zatič na stojalu.

※ Poglejte Povezava monitorja za ostale detajle v zvezi z povezavo kablov.

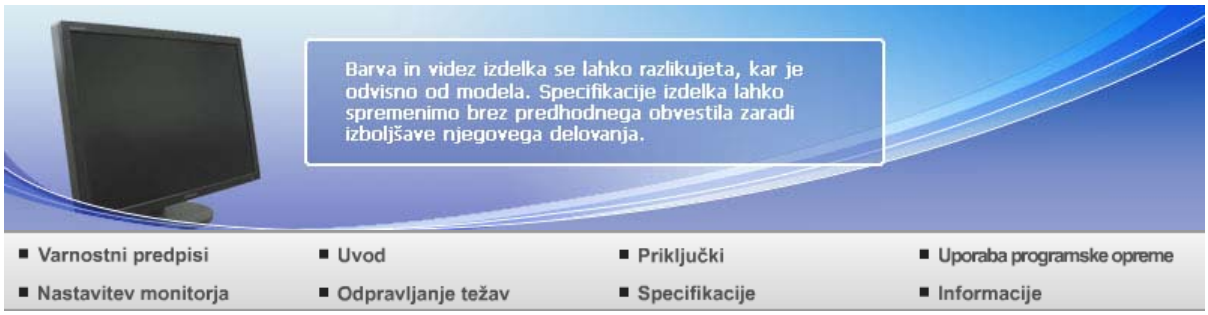
Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Povezovalni kabli

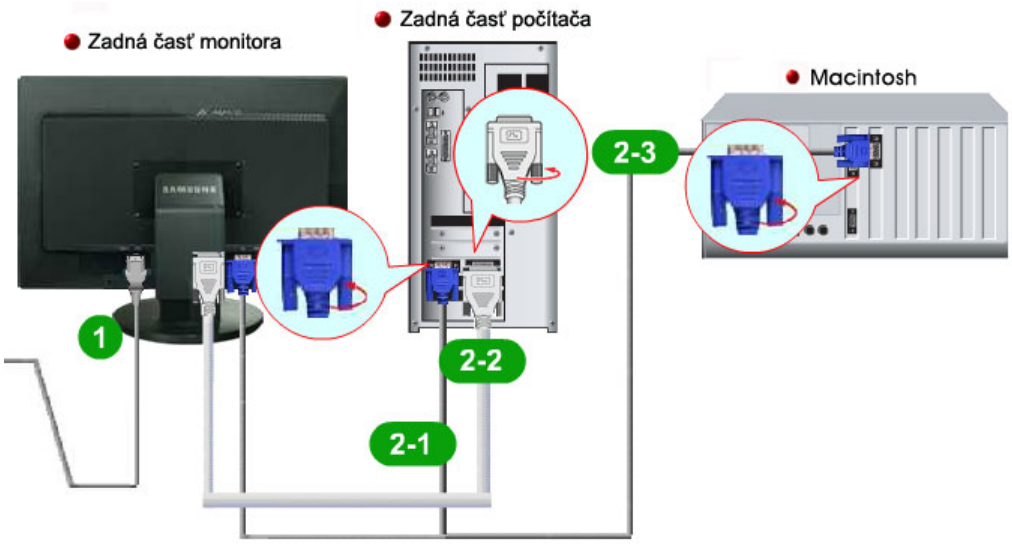

1 Napajalni kabel monitorja vključite v vtičnico POWER na hrbtni strani monitorja.
Priključni kabel vtaknite v najbližjo vtičnico.

2 Uporabite povezavo, ki je primerna za uporabljeni računalnik.

2-1 Uporaba konektorja RGB (Analog) na video kartici.
Signalni kabel vključite v 15-pinski spojnik RGB IN na hrbtni strani monitorja.

[RGB IN]

2-2 Uporabite DVI (digitalni) priključek na video kartici.
Kabel DVI vključite v vrata DVI IN(HDCP) na hrbtni strani monitorja.

[DVI IN(HDCP)]

2-3 Povezano z McIntosh.
- Priključite monitor na McIntosh računalnik s RGB IN priključnim kablom.

※ Če sta monitor in računalnik povezana, ju lahko vklopite in začnete uporabljati.

Priključitev USB

※ USB-napravo, kot je miška, tipkovnica, pomnilniška kartica ali zunanji trdi disk, lahko uporabljate s priklopom na DOWN monitorja brez priklopa na osebni računalnik.

USB port (Vrata USB) monitorja podpira hitri USB 2,0.

	Visoka hitrost	Polna hitrost	Nizka hitrost
Podatkovna hitrost	480 Mb/s	12 Mb/s	1,5 Mb/s
Poraba električne energije	2,5W (maks. na vrata)	2,5W (maks. na vrata)	2,5W (maks. na vrata)

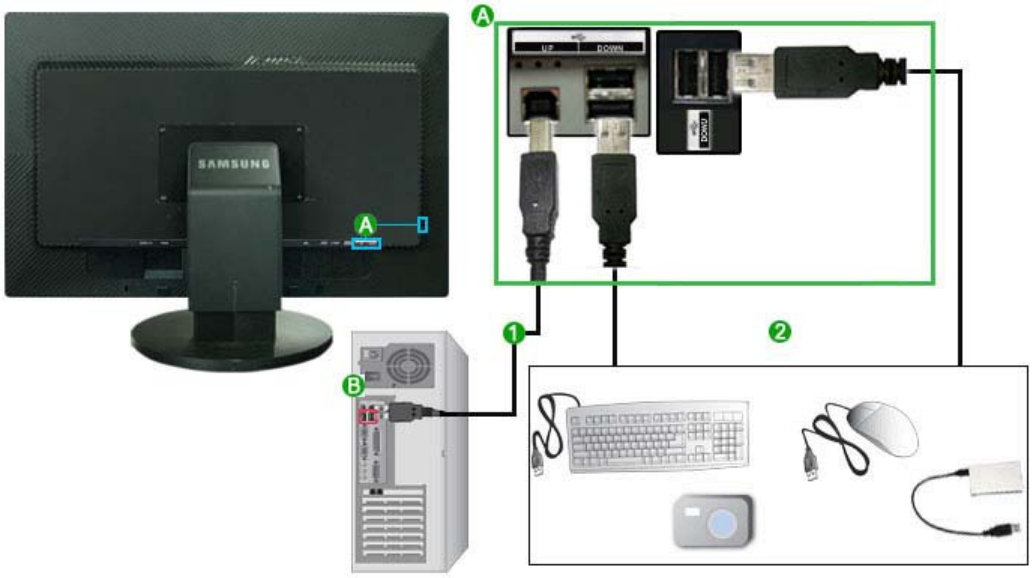

1. Povežite vrata UP monitorja in USB-vrata računalnika z USB-kablom.

※ Za uporabo DOWN morate na osebni računalnik priklopiti UP (kabel za prenos podatkov).

※ Za povezavo vrat UP monitorja in vrat USB računalnika uporabite monitorju priložen USB-kabel.

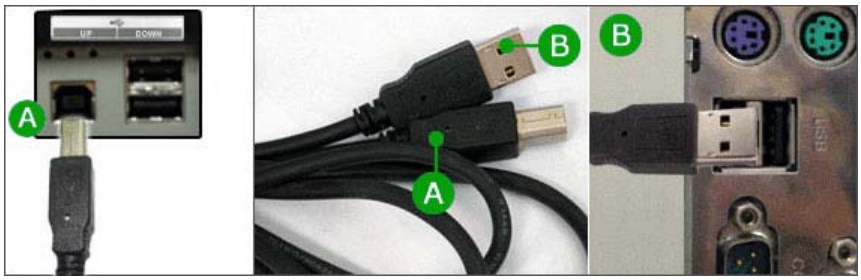

2. Povežite vrata DOWN USB-monitorja in USB-naprave z USB-kablom.
3. Postopki uporabe so isti kot tisti pri uporabi na osebni računalnik priklopljene zunanje naprave.

- Priključite in uporabljate lahko tipkovnico in miško.
- Datoteko lahko predvajate iz medijske naprave.
  (Primeri medijskih naprav: MP3, digitalni fotoaparat, itd.)
- Súbory na zariadení na uloženie údajov môžete spúšťať, premiestňovať, kopírovať alebo vymazávať.
  (Primeri shranjevalnih naprav: zunanji pomnilnik, pomnilniška kartica, bralnik pomnilnika, predvajalnik datotek MP3 s trdim diskom, itd.)
- Uporabite lahko tudi druge na osebni računalnik priključene naprave USB.

※ Pri priključevanju naprave na vrata monitorja DOWN priklopite napravo z uporabo zanjo primernega kabla.
(Za nakup kabla in zunanjih naprav se pozanimajte na servisnem centru izdelka.)
※ Podjetje ni odgovorno za težave ali poškodovanje zunanjih napravah zaradi uporabe nepooblaščenih kablov.
※ Nekateri izdelki ne ustrezajo standardom USB in lahko povzročijo okvaro na napravi.
※ Če naprava kljub priklopu na računalnik ne deluje, se obrnite na servisni center naprave/računalnika.

Priključitev zvočnika

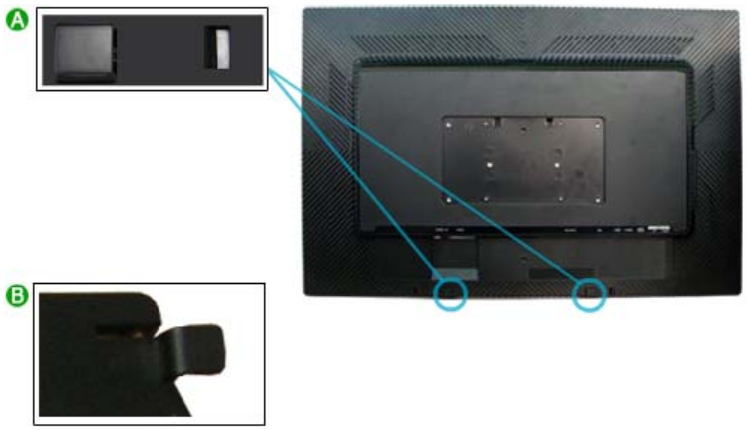

※ Pri priključitvi zvočnika zagotovite, da so utori monitorja in zvočnika (A) poravnani. Položaj prilagajajte, da zaslišite klik. Če je zvočnik priključen pravilno, zaslišite klik. Če pri priključitvi ne zaslišite klika, se pritrdilni del lahko poškoduje.
※ Če ga želite odstraniti, rahlo povlecite (B) in ga potisnite desno.

1 MIC / SPK

A Rdeči kabel, ki je priložen zvočniku, vključite v avdio izhodni terminal na hrbtni strani računalnika.
Drugi konec kabla vključite v rdeči terminal na hrbtni strani zvočnika.

B Zeleni kabel, ki je priložen zvočniku, vključite v avdio izhodni terminal na hrbtni strani računalnika.
Drugi konec kabla vključite v zeleni terminal na hrbtni strani zvočnika.

2 🎧 / 🎤

C Slušalke vključite v črni terminal na desni strani zvočnika.

D Mikrofon vključite v rdeči terminal na desni strani zvočnika.

3 Če del (+ , -) obrnete v prikazani smeri na spodnji sliki, se zvočnik vklopi in se glasnost poveča.

4 Napajalni kabel zvočnika vključite v črni terminal monitorja.
Ta zvočnik ni priključen na zunanji vir napajanja. Napaja se preko monitorja.

Povezovanje z drugimi napravami

※ Na ta monitor lahko prikljueite DVD predvajalnik, videorekorder, kamero in ostale vhodne naprave, ne da bi izklopili raeunalnik.
※ Konfiguracija zadnje strani se lahko razlikuje od modela do modela.

Priključevanje AV

※ Monitor ima priključke AV za priključitev AV vhodnih naprav, npr. DVD-jev, VCR-jev ali digitalnih kamer. AV signali so vam na voljo, ko je monitor vklopljen.

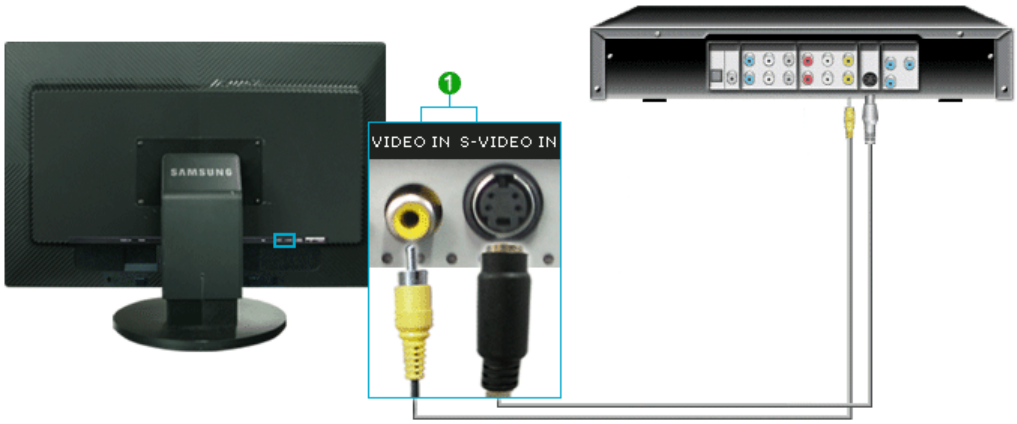

1 Vhodne naprave, kot je DVD predvajalnik, videorekorder ali kamera, priklopite na VIDEO ali S-VIDEO prikljueek monitorja s Video ali S-Video kablom.
Nato vključite DVD predvajalnik, videorekorder ali videokamero z vstavljeno DVD ploščo ali kaseto.
Z gumbom SOURCE izberite Video ali S-Video.

2 Če želite slišati zvok, si oglejte razdelek Povezava v priročniku za priključeno zunanjo napravo.

Prikljueitev DVD/DTV sprejemnika

※ Priključite na DVD/DTV Set Top Box vhod, če naprava ima priključek DVD/DTV. Komponento lahko gledate, če jo priključite na vklopljen monitor.

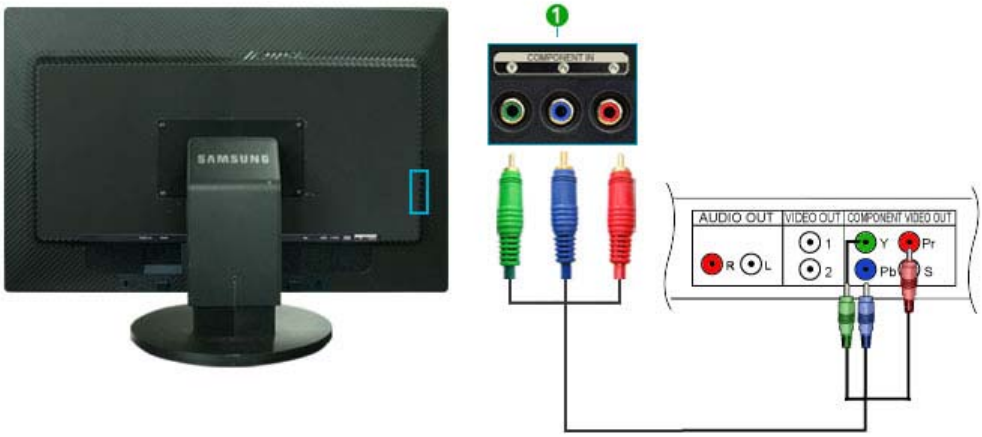

1. S komponentnim video kablom (Y,P_B,P_R).povežite video izhodna vrata DVD/DTV predvajalnika z vhodnimi vrati Y,P_B,P_R.
   Nato zaženite DVD predvajalnik z vstavljenim DVD medijem.
   Z gumbom SOURCE izberite Component.
2. Če želite slišati zvok, si oglejte razdelek Povezava v priročniku za priključeno zunanjo napravo.

Priključitev HDMI

※ Osebnega računalnika ni mogoče priključiti na priključek HDMI IN.

1. Vhodne naprave, na primer digitalni DVD predvajalnik, priključite na terminal HDMI IN monitorja s kablom HDMI. Nato zaženite DVD predvajalnik z vstavljenim DVD medijem. Uporabite gumb 'SOURCE' za izbiro HDMI.
2. Če želite poslušati zvok prek zunanje naprave, si oglejte informacije o povezavi naprave, ki jih najdete v priročniku le-te.
   Če želite poslušati zvok prek namenskega zvočnika (izbirno), povežite napajalni kabel zvočnika s priključkom AUDIO POWER monitorja in nato s stereo kablom povežite priključek AUDIO OUT monitorja in priključek SPK (rumeno zelen) zvočnika.

Uporaba stojala

Premično stojalo

Ⓐ Zatič stojala

Vrtljivo stojalo

※ Da bi monitor postavili v ležeči položaj, ga lahko z uporabo (Ⓑ) zavrtite levo in desno pod kotom 350°. Guma pod stojalom preprečuje zdrs monitorja.
※ Če poskušate monitor zasukati, ko je nanj priključen napajalni kabel, lahko poškodujete kabel.

Kot nagiba

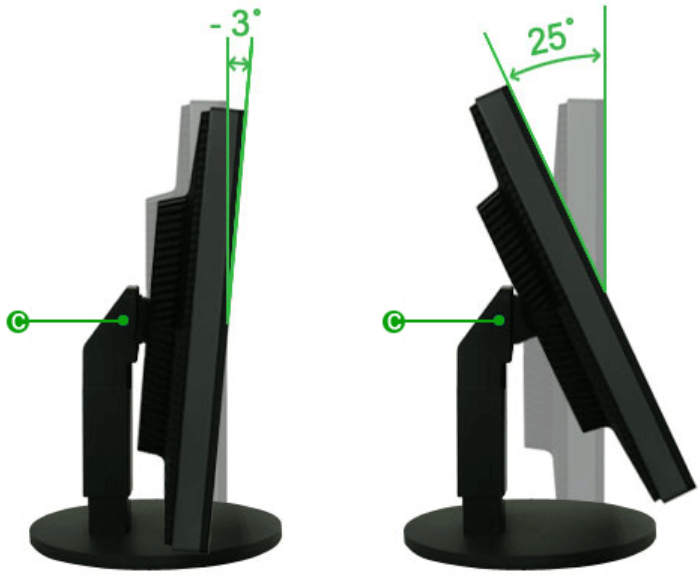

※ Za najbolj udoben zorni kot lahko kot nagiba z uporabo (C) nastavite od 3° naprej do 25° nazaj.

Postavitev podloge

※ S tem monitorjem uporabite 200 mm x 100 mm VESA odgovarjajočo prirobnico konzolnega nosilca.

A Monitor

B Prirobnica konzolnega nosilca (opcija)

1. Izklopite monitor in izvlecite priključni kabel
2. Položite LCD z licem navzdol na ravno površino ter podložite z blazino ali kakšnim drugim mehkim materialom, da ga zaščitite
3. Snemite dva vijaka in odmaknite podstavke z LCD monitorja
4. Poravnajte prirobnico konzolnega nosilca z luknjami za pritrditev na zadnji strani ohišje ter jo privijte s štirimi vijaki, ki so dobavljeni skupaj s konzolnim nosilcem, zidnim nosilce ali drugimi nosilci.

※

- Ne uporabljajte vijakov, katerih dimenzije so daljše od standardnih, saj lahko poškodujejo notranjost monitorja.
- Pri opremi za pritrditev na steno, ki ne ustreza specifikacijam za vijake standarda VESA, se lahko dolžina vijakov razlikuje glede na njene specifikacije.
- Ne uporabljajte vijakov, ki ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA.

Vijakov ne privijajte premočno, saj lahko poškodujete izdelek ali povzročite, da ta pade, in tako poškodujete sebe ali druge.
Samsung ni odgovoren za take nesreče.

- Samsung ni odgovoren za poškodovanje izdelka ali telesno poškodbo, če stranka uporablja opremo za pritrditev na steno, ki ni VESA ali ki ni odobrena, ali če ne upošteva navodil za namestitev izdelka.

※

- Če želite monitor montirati na steno, kupite komplet za stensko montažo, ki vam omogoča montiranje monitorja vsaj 10 cm stran od stene.
- Za več informacij se obrnite na najbližji Samsungov servisni center. Samsung Electronics ne odgovarja za škodo, ki lahko nastane pri uporabi drugih podstavkov.
- **Uporabite stenski nosilec v skladu z mednarodnimi standardi.**

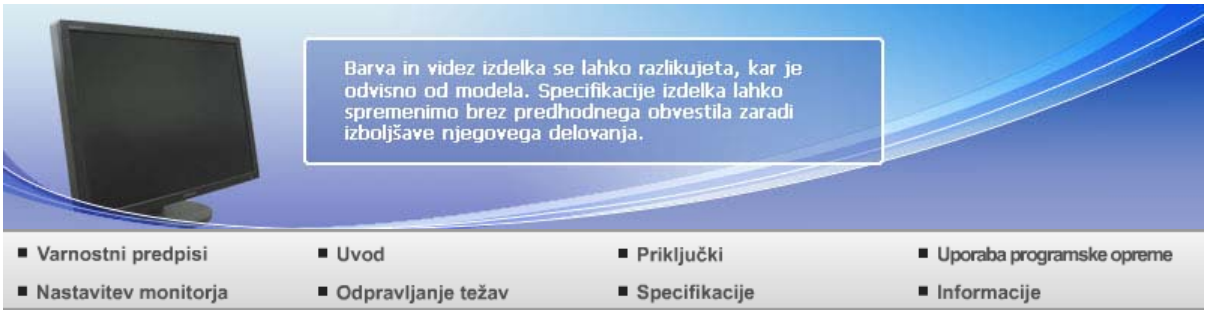
Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Namestitev vodilnega programa monitorja

Ko operacijski sistem zahteva vodilni program za monitor, vstavite CD-ROM, ki je priložen monitorju. Namestitev vodilnega programa se malenkostno razlikuje od enega do drugega operacijskega sistema. Vsekakor sledite navodilom vašega operacijskega sistema.

Pripravite prazen CD in prevzemite datoteko z vodilnim programom s spodaj navedenih.

internetnih strani :http://www.samsung.com/ (za cel svet)
http://www.samsung.com/monitor (ZDA)
http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kitajska)

Namestitev gonilnika monitorja (avtomatska)

1. Vstavite CD v CD-ROM.
2. Pritisnite **"Windows"**.
3. S popisa monitorjev izberite želeni model monitorja in pritisnite "OK" (v redu).

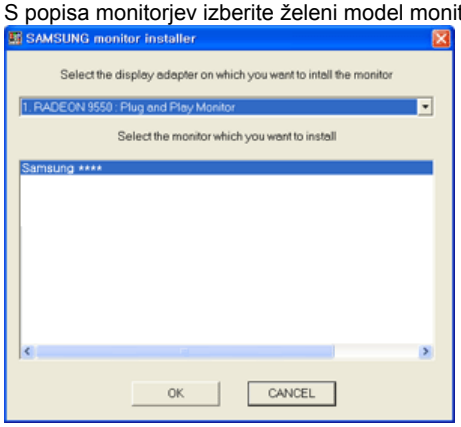
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
OK
CANCEL

4.

Če vidite naslednje okno s sporočilom, kliknite gumb "Continue Anyway" (Vseeno nadaljuj). Nato kliknite gumb "OK". (Microsoft® Windows® XP/2000 operacijski sistem)

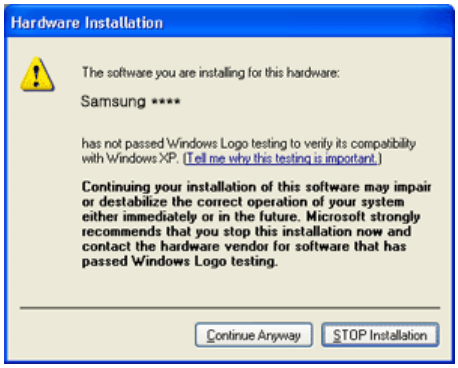
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

※ Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala operacijskega sistema.
Nahaja se na domači internetni strani

http://www.samsung.com/

❺ Namestitev vodilnega programa monitorja je zaključena.

Namestitev gonilnika monitorja (ročna)

Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux

Microsoft® Windows Vista™ operacijski sistem

❶ CD z uporabniškim priročnikom vstavite v CD-ROM-pogon.
❷ Kliknite (Start) in "Control Panel"(Nadzorna plošča). Nato dvokliknite "Appearance and Personalization"(Videz in prilagoditev).

❸ Kliknite "Personalization"(Prilagoditev) in nato "Display Settings"(Nastavitve zaslona).

❹

Kliknite "Advanced Settings…"(Dodatne nastavitve …).

❺ Na zavihku "Monitor" kliknite "Properties"(Lastnosti). Če je gumb "Properties"(Lastnosti) deaktiviran, je konfiguracija monitorja dokončana. Monitor lahko uporabljate tak, kot je.
Če se prikaže sporočilo "Windows needs…"(Windows mora …), kot je prikazano na spodnji sliki, kliknite "Continue"(Nadaljuj).

※ Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala operacijskega sistema.
Nahaja se na domači internetni strani

http://www.samsung.com/

❻ Na zavihku "Driver"(Gonilnik) kliknite "Update Driver…"(Posodobi gonilnik …).

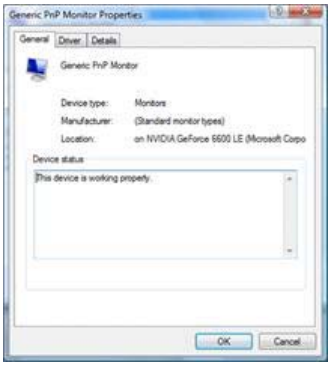

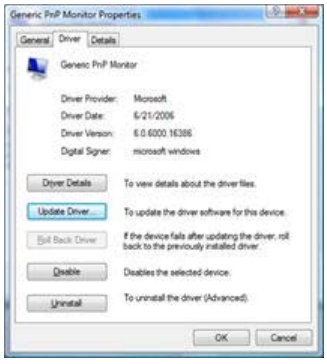

❼ Označite potrditveno polje "Browse my computer for driver software"(Poišči programsko opremo gonilnika v računalniku) in kliknite "Let me pick from a list of device drivers on my computer"(Želim izbrati s seznama gonilnikov naprav v računalniku).

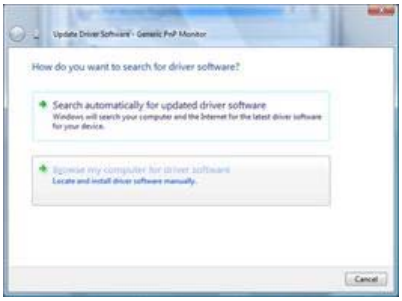

8 Kliknite "Have Disk…"(Imam disketo…) in izberite mapo (na primer, pogon D:\), kjer se nahaja nastavitvena datoteka gonilnika, in kliknite "OK"(V redu).

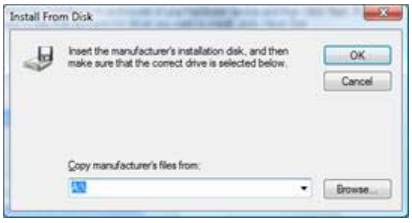
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
Browse...

9 Na seznamu modelov monitorjev na zaslonu izberite model, ki ustreza vašemu monitorju, in kliknite "Next"(Naprej).

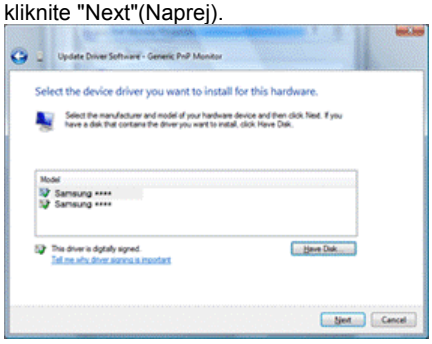

10 Na naslednjih zaporednih zaslonih kliknite "Close"(Zapri)→ "Close"(Zapri) → "OK"(V redu) → "OK"(V redu).

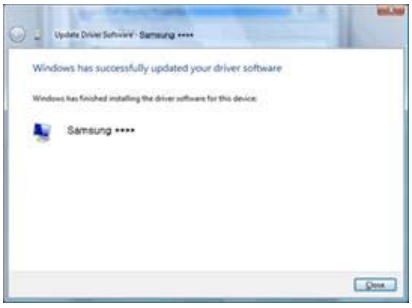

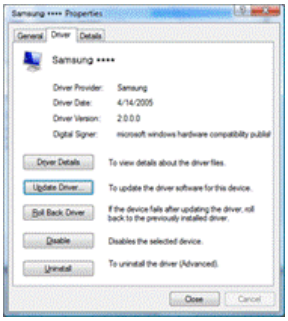

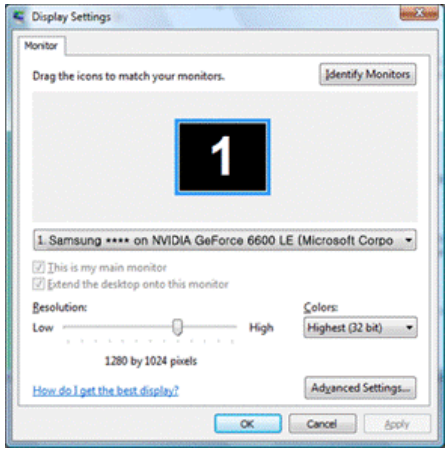

Microsoft® Windows® XP operacijski sistem

1 Vstavite CD v CD-ROM.

2 Pritisnite "Start" → "Control Panel" nato kliknite na ikono "Appearance and Themes" (Prikaz in

teme)

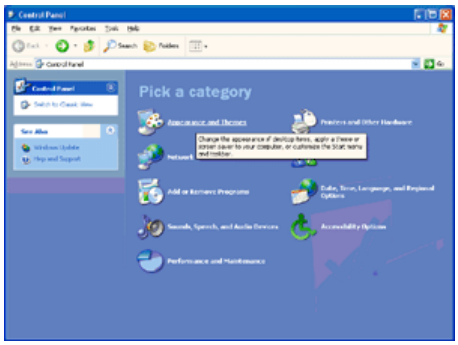

❸ Kliknite ikono "Display" (prikaz) in nato izberite predlogo "Settings" (postavke) za njo pa "Advanced..." (napredni).

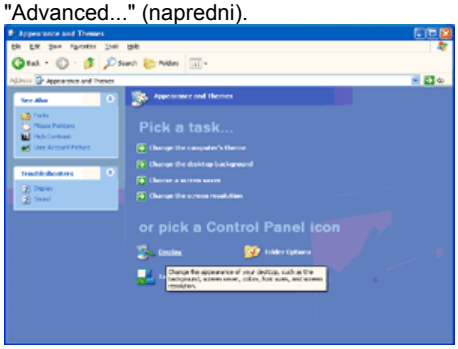

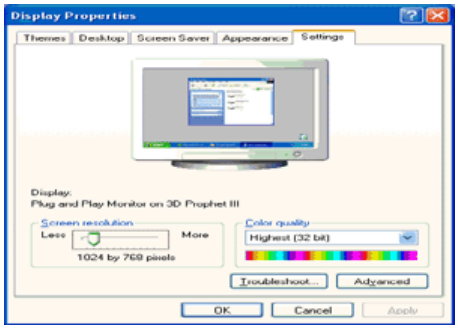

❹ Pritisnite gumb "Properties" (lastnosti) na predlogi "Monitor" ter izberite "Driver" (gonilnik).

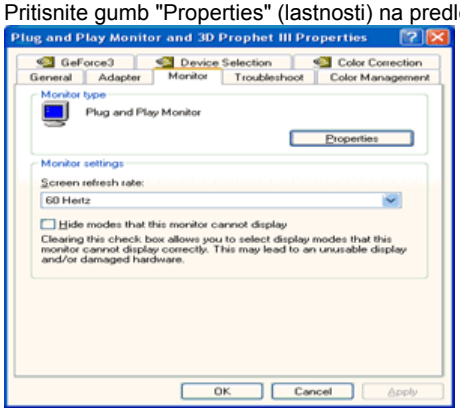

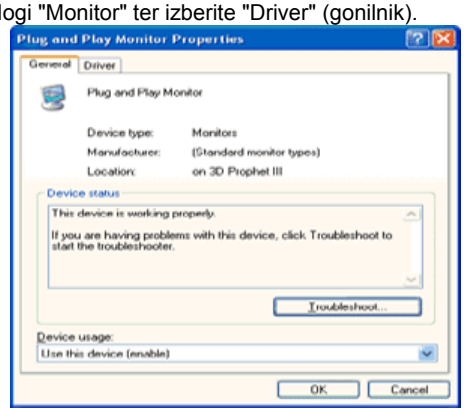

❺ Pritisnite "Update Driver..." (ažurirati gonilnik) in izberite "Install from a list or..." (inštalirati s popisa ali..) nato kliknite gumb "Next" (naprej).

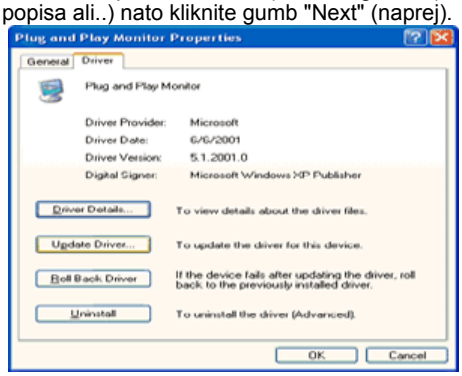

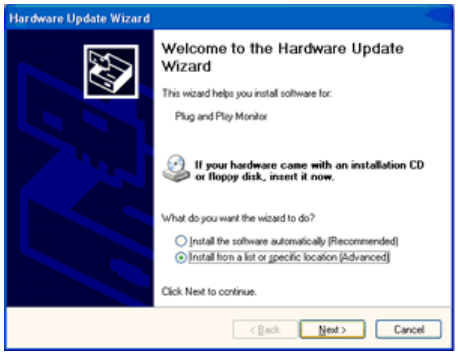
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

❻

Izberite "Don't search ,I will..." (Neišči, jaz bom...), nato kliknite "Next" (naprej) in na koncu še "Have disk" (imam CD).

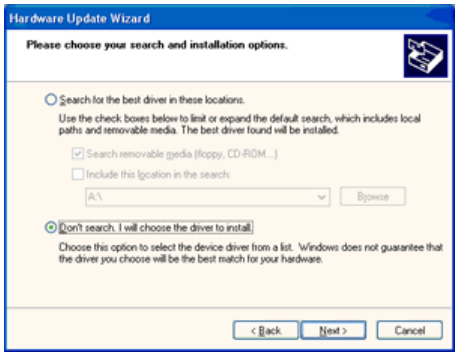
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

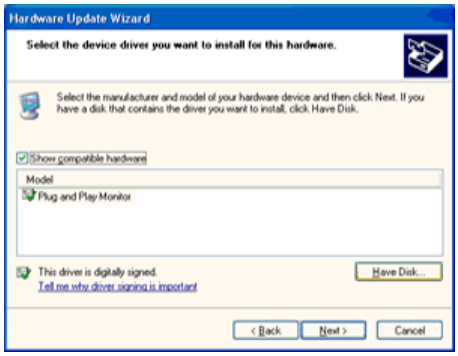
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

❼ Kliknite gumb "Browse" (pregledati) in izberite A:(D\WDriver) ter model monitorja na spisku modelov. kliknite "Next" (naprej).

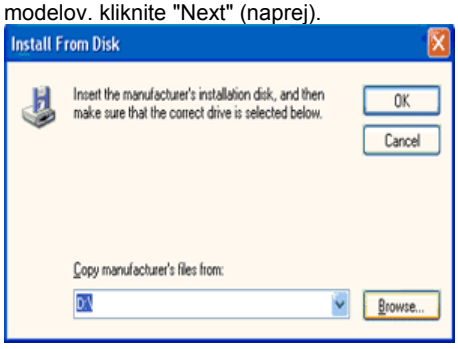

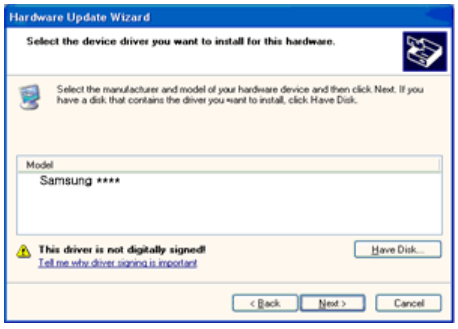
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
Samsung ****
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

❽ Če vidite naslednje okno s sporočilom, kliknite gumb "Continue Anyway" (Vseeno nadaljuj). Nato kliknite gumb "OK".

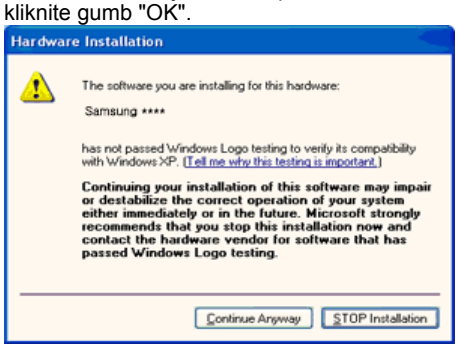
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

※ Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala operacijskega sistema.
Nahaja se na domači internetni strani

http://www.samsung.com/

❾

Kliknite gumb "Close" (zapreti) in nato klikajte gumb "OK" (u redu).

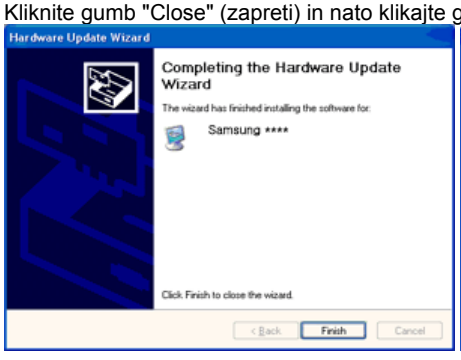

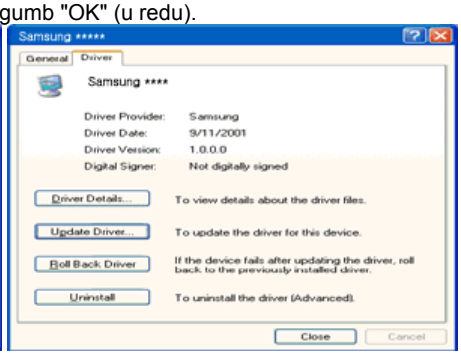

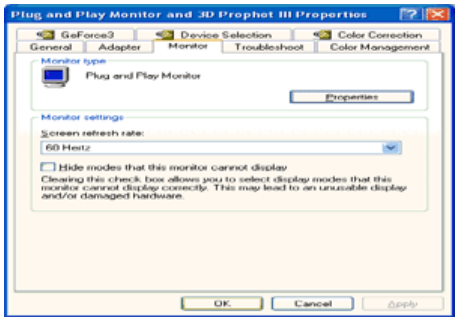

⑩ Namestitev vodilnega programa monitorja je zaključena.

Microsoft® Windows® 2000 operacijski sistem

Če se na monitorju prikaže sporočilo "Digital Signature Not Found" (ni najden digitalen podpis), postopajte po naslednjih navodilih.

① Izberite gumb "OK" (v redu) na oknu "Insert disk" (vstavi CD)
② Kliknite "Browse" (Pregledati) na oknu "File Needed" (potrebna je datoteka)
③ Kliknite A:(D:\Driver) in nato "Open" (odpreti) ter na koncu "OK" (v redu)

Namestitev

① Kliknite "Start", "Nastavitev", "Nadzorna plošča".
② Dvokliknite ikono "Zaslon".
③ Izberite zavihek "Nastavitve" in kliknite gumb "Dodatne lastnosti".
④ Izberite "Monitor".
Primer1 : Če gumb "Properties" (lastnosti) ni aktiven to pomeni, da je monitor pravilno konfiguriran. Prosimo prekinite namestitev.
Primer2 : Če je gumb "Properties" (lastnosti) aktiven, kliknite gumb "Properties" (lastnosti) in nadaljujte z naslednjimi koraki.
⑤ Pritisnite "Driver" (gonilnik) in nato kliknite "Update Driver..." (ažurirati gonilnik) ter nato kliknite gumb "Next" (naprej)
⑥ Izberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (prikazati spisek znanih gonilnikov za to napravo tako, da lahko izberem odgovarjajoči gonilnik).
⑦ Kliknite "Browse" (pregledati) ter izberite A:(D:\Driver).
⑧ Pritinite gumb "Open" (odpreti) in nato "OK" (v redu)
⑨ Izberite model vašega monitorja in pritisnite gumb "Next" (naprej) ter nato spet "Next" (naprej)
⑩ Kliknite gumb "Finish" (končati) in nato gumb "Close" (zapreti).

Če se prikaže okno s sporočilom "Digitalnega podpisa ni bilo mogoče najti", kliknite gumb "Da". Kliknite gumb "Finish" (končati) in nato gumb "Close" (zapreti).

Microsoft® Windows® Millennium operacijski sistem

① Kliknite "Start", "Nastavitev", "Nadzorna plošča".
② Dvokliknite ikono "Zaslon".
③ Izberite zavihek "Nastavitve" in kliknite gumb "Dodatne lastnosti".
④ Izberite zavihek "Monitor".
⑤ Kliknite gumb "Spremeni" v področju "Vrsta monitorja".
⑥ Izberite "Navedite mesto gonilnika".
⑦ Izberite "Izbrati gonilnik s seznama vseh gonilnikov, zbranih na določenem mestu ..." in kliknite gumb "Naprej".
⑧ Kliknite gumb "Imam disketo".
⑨ Določite A:\(D:\gonilnik) in kliknite gumb "V redu".
⑩ Izberite "Prikaz vseh naprav" in izberite monitor, ki ustreza tistemu, ki ste ga priključili na računalnik, in kliknite "V redu".
⑪ Nadaljujte z izbiranjem gumba "Zapri" in gumba "V redu", dokler ne zaprete pogovornega okna Lastnosti zaslona.

Microsoft® Windows® NT operacijski sistem

1. Kliknite Start, Settings(namestitve), Control Panel, in nato z dvoklikom ikono Display (prikaz)
2. V oknu Display Registration Inforamtion (informacije o registraciji prikaza), pritisnite predlogo Settings (namestitve) in nato pritisnite All Display Modes(vsi načini prikaza).
3. Izberite želeni način (ločljivost, število barv in vertikalna frekvenca) ter kliknite OK(v redu).
4. Kliknite gumb Apply (Uporabi), če po kliku na Test (Testiraj) zaslon deluje normalno. Če zaslon ne deluje dobro, uporabite drug način (način z nižjo ločljivostjo, manj barv ali nižjo frekvenco).

※ Če ne najdete načina pod All Display Modes(vsi načini prikaza), izberite ločljivost in vertikalno frekvenco z Preset Timing Modes v navodilih za uporabnike.

Linux operacijski sistem

Za X-Window potrebujete sistemsko datoteko X86Config.

1. Pritisnite Enter na prvem in drugem prikazu potem, ko ste končali datoteko X86Config.
2. Tretji prikaz je namestitev miške.
3. Namestite računalniško miško.
4. Naslednji prikaz je izbor tipkovnice.
5. Namestite računalniško tipkovnico.
6. Naslednji prikaz je za namestitev monitorja.
7. Prvo namestite horizontalno frekvenco monitorja. (lahko jo direktno vnesete)
8. Namestite vertikalno frekvenco monitorja. (lahko jo direktno vnesete)
9. Vnesite naziv modela vašega monitorja. Ti podatki ne bodo vplivali na stvarno izvršitev X-Window datoteke.
10. Končali ste z namestitvijo monitorja.
Končajte še X-Window potem, ko ste namestili še ostali potreben hardware.

Natural Color

Softwerski program Natural Color

En novejših problemov pri uporabi računalnika je ta, da barva slike ispisane pisalnikom, skeniranih ali snemanih z digitalno kamero ni enaka barvi prikazani na monitorju. Toftware Natural Color je prava rešitev za ta problem. Razvila ga je firma Samsung Electronics skupaj s korejskim inštitutom Electronics&Telecommunications Research Institute (ETRI). Ta program je dosegljiv samo za monitorje firme Samsung in omogoča, da je barva slike na monitorju enaka barvam tiskanih ali skeniranih slik.
Za več pojasnil preberite Pomoč (F1) v softwerskem programu.

Namestitev programa Natural Color

Vstavite Cd, ki je priložen Samsung monitorju v CD-ROM. Pojavil se bo inicialni zaslon namestitve programa. Pritisnite na Natural Color na inicialnem zaslonu za namestitev programa Natural Color.

Za ročno namestitev programa, vstavite CD, ki je priložen Samsung monitorju, pritisnite Start sestava Windows in nato izberite Execute (izvršiti).
Vpišite: D:\Color\NCProSetup.exe in pritinite tipko [Enter].
(Če CD, ki je vstavljen ni D:W vnesite odgovarjajoči disk.)

Brisanje programa Natural Color

Izberite Setting (namestitve)/Control Panel v izbirniku Start ter z dvoklikom pritisnite Add/Delete a program (dodati/izbrisati program).
Izberite Natural Color na spisku in pritisnite Add/Delete (dodati/izbrisati).

MagicTune™

Namestitev

1. Vstavite namestitveni CD v pogon CD-ROM.
2. Kliknite namestitveno datoteko programa MagicTune™.
3. Izberite jezik namestitve in kliknite "Naprej".
4. Ko se pojavi okno InstallationShield Wizard (Čarovnik za namestitev), kliknite "Next (Naprej)".
5. Izberite "Sprejmem pogoje licenčne pogodbe", če se strinjate s pogoji uporabe.
6. Izberite mapo, kamor želite namestiti MagicTune™.
7. Kliknite "Namesti".
8. Odpre se pogovorno okno "Stanje namestitve".
9. Kliknite "Dokončaj".
10. Ko bo namestitev končana, se bo na vašem namizju pojavila ikona programa MagicTune™.

Dvokliknite ikono in tako zaženite program.

MagicTune™ execution icon may not appear depending on specification of computer system or monitor.
If that happens, press F5 Key.

Težave pri namestitvi (MagicTune™)

Na namestitev orodja MagicTune™ lahko vplivajo dejavniki, kot so video kartica, matična plošča in omrežno okolje.

Sistemske zahteve

Operacijski sistem

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™

Priporočamo uporabo MagicTune™ z Windows® 2000 ali novejšimi.

Strojna oprema

- Vsaj 32 MB pomnilnika
- Vsaj 60 MB prostora na trdem disku

* Če želite več informacij, obiščite spletno stran programa MagicTune™.

Odstranitev

Program MagicTune™ lahko odstranite samo z ukazom »Dodaj ali odstrani programe« v nadzorni plošči programa Windows®.

Če želite odstraniti MagicTune™, naredite tole.

1. Pojdite v [Sistemsko vrstico] ' [Start] ' [Nastavitve] in v meniju izberite [Nadzorna plošča]. Če je program nameščen v operacijskem sistemu Windows® XP, v meniju [Start] kliknite [Nadzorna plošča].
2. Na Nadzorni plošči kliknite "Dodaj ali odstrani programe".
3. V oknu "Dodaj ali odstrani programe" poiščite "MagicTune™". Kliknite ga, da ga označite.
4. Nato kliknite gumb "Spremeni/Odstrani", da program odstranite.
5. Kliknite "Da", če želite začeti odstranjevanje.
6. Počakajte, da se pokaže okno "Odstranitev dokončana".

Obiščite spletno stran MagicTune™, če želite tehnično podporo za MagicTune™, če imate kakšno vprašanje ali če želite nadgraditi svojo programsko opremo.

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Kontrolni gumbi

MENU	Odpre meni na zaslonu. Tudi za zapiranje menija na zaslonu ali vrnitev na prejšnji meni.
	PC/DVI(PC) : MagicBright™ MagicBright je nova značilnost, ki omogoča optimalno gledanje okolice odvisno od vsebine slike, ki jo gledate. Nato znova pritisnite gumb, da se lahko sprehodite po v naprej konfiguriranih načinih, ki so na voljo. (Custom → Text → Internet → Game → Sports → Movie → Dynamic CR)
	AV/S-Video/Component/HDMI : Picture mode Monitor ima štiri samodejne tovarniško določene slikovne nastavitve. Nato znova pritisnite gumb, da se lahko sprehodite po v naprej konfiguriranih načinih, ki so na voljo. (Dynamic → Standard → Movie → Custom)
▼	Uskladi postavke v izbirniku.

▲	Uskladi postavke v izbirniku.
☼	Ko OSD ni na zaslonu, pritisnite tipko za nastavitev jakosti svetlobe.
SOURCE	Aktivirajte označeno postavko v izbirniku. Za izbiro video signala, če je prikaz na zaslonu izključen.
AUTO	Pritisnite ta gumb za samodejno nastavitev na dohodni signal Analog. Vrednosti fine (fino), coarse (grobo) in position (položaj) so naravnane samodejno.
PIP	Za vklop/izklop PIP pritisnite gumb PIP.

Neposredne funkcije

AUTO

izbirnik	Opis
	ko je v izbirniku pritisnjena 'AUTO'tipka , se v sredi animiranega zaslona pojavi zaslon za namestitve. Pritisnite ta gumb za samodejno nastavitev na dohodni signal PC. Vrednosti fine (fino), coarse (grobo) in position (položaj) so naravnane samodejno. (na razpolago samo v PC načinu)
AUTO	Za avtomatsko izostritev uporabite funkcijo AUTO, medtem ko je vključen AUTO PATTERN.

- Če samodejna nastavitev ne deluje ustrezno, ponovno pritisnite gumb AUTO, da bolj natančno prilagodite sliko.
- Če spremenite ločljivost na nadzorni plošči, se funkcija AUTO izvede samodejno.

Zaklepanje in odklepanja prikaza na zaslonu

- Če pritisnete gumb AUTO ali PIP po zaklepu prikaza na zaslonu

- Če pritisnete gumb MENU po zaklepu prikaza na zaslonu

izbirnik	Opis
Zaklepanje in	To je funkcija za zaklepanje prikaza na zaslonu, s čimer se ohranijo trenutne nastavitve, ki jih drugi ne morejo spremeniti. Zaklepanje: Več kot pet (5) sekund držite gumb menija, da vključite funkcijo za zaklepanje nastavitve prikaza na zaslonu.

odklepanje prikaza na zaslonu	Odklepanje: Več kot pet (5) sekund držite gumb menija, da izključite funkcijo za zaklepanje nastavitve prikaza na zaslonu. ※ Čeprav je vključena funkcija zaklepanja spreminjanja nastavitev prikaza na zaslonu, lahko vseeno nastavite svetlost in kontrast, z gumbom Direct pa lahko prilagodite funkcijo MagicBright ( ).

MagicBright™

izbirnik	Opis	Začetek dela/Stop
MagicBright™ /Mode	PC/DVI(PC) : MagicBright™ MagicBright je nova značilnost, ki omogoča optimalno gledanje okolice odvisno od vsebine slike, ki jo gledate. Nato znova pritisnite gumb, da se lahko sprehodite po v naprej konfiguriranih načinih, ki so na voljo. (Custom → Text → Internet → Game → Sports → Movie → Dynamic CR) AV/S-Video/Component/HDMI : Picture mode Monitor ima štiri samodejne tovarniško določene slikovne nastavitve. Nato znova pritisnite gumb, da se lahko sprehodite po v naprej konfiguriranih načinih, ki so na voljo. (Dynamic → Standard → Movie → Custom)	MagicBright™ Mode

Brightness

izbirnik		Opis
	Brightness	Ko OSD ni na zaslonu, pritisnite tipko za nastavitev jakosti svetlobe.

SOURCE

izbirnik	Opis
SOURCE	S pritiskom Source tipke, video izbere signal, ko je OSD vključen.(Ko pritisnete gumb za izbiro vira signala, se pojavi sporoeilo v zgornjem levem kotu zaslona, ki prikazuje trenutno izbran vhodni signal -- PC, DVI, AV, S-Video, Component in HDMI.)

※ Spreminjanje vira je dovoljeno samo pri zunanjih napravah, trenutno povezanih z monitorjem.

PIP : Na voljo samo v naeinu PC/DVI(PC)

izbirnik	Opis
PIP	Za vklop/izklop PIP pritisnite gumb PIP. Sliko iz AV, S-Video, Component ali HDMI si lahko ogledate s pomočjo zaslona PIP v načinih PC in DVI (PC).

Funkcije prikaza na zaslonu

Input

※ Privzeta nastavitev je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala, izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.

izbirnik	Opis	Začetek dela/Stop
Source List	Uporabite za izbiro PC-ja ali drugih virov zunanjega vhoda, povezanih z monitorjem. Za izbiro želenega zaslona. 1) PC 2) DVI 3) AV 4) S-Video 5) Component 6) HDMI MENU → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → ↵	
Edit Name	Poimenujte vhodno napravo, povezano z vtičnicami, tako da laže izberete vhodni vir. 1) PC 2) DVI 3) AV 4) S-Video 5) Component 6) HDMI MENU → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵	

Picture (PC / DVI : PC)

※ Privzeta nastavitev je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala, izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.

izbirnik	Opis	Začetek dela/Stop
MagicBright™	MagicBright™ je nova funkcija, ki poskrbi za optimalno okolje za gledanje, odvisno od vsebine slike, ki jo gledate. Trenutno so na voljo 7 različni načini : Custom, Text, Internet, Game, Sports in Movie, Dynamic CR. Vsak način ima lastno predhodno konfigurirano vrednost svetlosti. Enostavno lahko izberete eno izmed 7 nastavitev s pritiskom gumba 'MagicBright™'. 1) Custom : čeprav so prednastavljene vrednosti pazljivo izbrane, se lahko zgodi, da vam ne odgovarjajo. V takem primeru si nastavite želeno vrednost z Brightness (svetloba) in Contract (kontrast) gumbi 2) Text : normalna svetloba za delo z dokumentacijo ali večjimi količinami teksta. 3) Internet : srednje močna svetloba: za delo z materiali kjer se sta kombinirana slika in tekst. 4) Game : Za ogled filmov in iger. 5) Sports : Za ogled filmov, npr. športa. 6) Movie : Za ogledovanje filmov, npr. DVD-jev in VCD-jev. 7) Dynamic CR Dynamic CR se uporablja za samodejno zaznavanje porazdelitve vhodnega slikovnega signala in za prilagoditev tej porazdelitvi, tako da je ustvarjen optimalen kontrast. MENU →▲,▼→↵→↵→▲,▼→↵	
	Uporabite lahko menije na zaslonu, da prilagodite kontrast in svetlost lastnim željam. 1) Contrast : Nastavite kontrast.	Contrast

Custom

2) Brightness
: Namestite svetlobo.
- Ni na voljo v načinu MagicBright™ funkcij Dynamic CR.

Brightness

MENU →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵

※ Če nastavljate sliko s funkcijo Custom, se MagicBright™ spremeni v način Custom.

Image Lock

Image Lock se uporablja za natančno uglaševanje in izboljševanje slike, tako da odstranite šume, ki ustvarjajo nestabilne migljajoče slike.
- Na voljo samo v naeinu PC

1) Coarse
: Odstrani motnje navpičnih vijug. Grobo nastavljanje lahko vpliva na položaj prikaza na zaslonu. Prikaz lahko vrnete v sredo zaslona s pomočjo izbirnika Horizontal Control (na razpolago samo v PCnem načinu)

2) Fine
: Odstrani motnje vodorvnih črt. Če motnje ostanejo tudi po namestitvi preko izbirnika Fine, ponovite nastavitve potem, ko ste spremenili frekvenco (delovni takt na razpolago samo v PCnem načinu)

3) Sharpness
: Sledite tem navodilom za spremembo jasnosti slike.
- Ni na voljo v načinu MagicBright™ funkcij Dynamic CR.

4) H-Position
: Sledite tem navodilom za spremembo horizontalne pozicije prikaza na monitorju (na razpolago samo v PCnem načinu)

5) V-Position
: Sledite navodilom za spremembo vertikalne pozicije prikaza na monitorju (na razpolago samo v PCnem načinu)

Coarse

Fine

Sharpness

H-Position

V-Position

MENU →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵

Auto Adjustment

Vrednosti za Fine, Coarse, position se določijo samodejno. Če spremenite ločljivost na nadzorni plošči, se izvede funkcija AUTO.
- Na voljo samo v naeinu PC

MENU →▲,▼→↵ →▲,▼→↵

Size

Lahko spreminjate velikost slike.

1) Wide
2) 4:3

MENU →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵

PIP Picture

Ko je PIP vklopljen, je mogoče prilagoditi nastavitve zaslona PIP.

1) Contrast
: Nastavi kontrast okna PIP na zaslonu.

2) Brightness
: Nastavi svetlost okna PIP na zaslonu.

3) Sharpness
: Nastavitev ostrine slike okna PIP na zaslonu.

4) Color
: Nastavitev barve slike okna PIP na zaslonu.

5) Tint
: Okno PIP obarva z naravnimi toni.
- Na voljo samo v naeinu AV/S-Video

Contrast

Bightness

Sharpness

Color

Tint

MENU →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵

Picture (AV/S-Video/Component/HDMI)

※ Privzeta nastavitev je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala, izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.

izbirnik	Opis	Začetek dela/Stop
Mode	Monitor ima štiri samodejne slikovne nastavitve ("Dynamic" (Dinamično), "Standard" (Standardno), "Movie" (Film) in "Custom" (Po meri)), ki so prednastavljene v tovarni. Vklopite lahko "Dynamic" (Dinamično), "Standard" (Standardno), Movie (Film) ali Custom (Po meri). Izberete lahko "Custom" (Po meri), ki samodejno prikliče vaše lastne slikovne nastavitve. 1) Dynamic : Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu "Standard" (Standardno). 2) Standard : Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra. 3) Movie : Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali utrujenost oči. 4) Custom : Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → ↵	
Custom	Uporabite lahko menije na zaslonu, da prilagodite kontrast in svetlost lastnim željam. 1) Contrast : Nastavite kontrast. 2) Brightness : Namestite svetlobo 3) Sharpness : Nastavitev ostrine slike. 4) Color : Nastavitev barve slike. 5) Tint	Contrast Brightness Sharpness Color Tint

: Zaslon obarva z naravnimi toni.
- Na voljo samo v naeinu AV/S-Video

MENU →▲, ▼→↵ →▲, ▼→↵ →▲, ▼→↵ →▲, ▼→↵

Size	Lahko spreminjate velikost slike. • AV / S-Video : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3 • Component / HDMI : Wide / 16:9 / 4:3 MENU →▲, ▼→↵ →▲, ▼→↵ →▲, ▼→↵
Film Mode	Vklopite lahko funkcijo Film Mode On/Off. Funkcija filmskega načina omogoča kinematografsko kakovost ogledovanja slik. V načinu Component je Film Mode na voljo le z vnosoma 480i in 576i. MENU →▲, ▼→↵ →▲, ▼→↵ →▲, ▼→↵

MagicColor Pro - Ni na voljo v načinu MagicBright™ funkcij Dynamic CR.

※ Privzeta nastavitev je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala, izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.

izbirnik	Opis	Začetek dela/Stop
Color Innovation	Funkcija inovacije barv omogoča optimirano barvo za učinkovito gledanje z uporabo WCG-CCFL, ki ga je Samsung Electronics tokrat prvič uporabil. 1) Brilliant Če izberete "Brilliant", bo slika bolj čista in živa. 2) Mild Če izberete "Mild", bo slika bolj naravna in mehka. 3) Normal Če izberete “Normal”, lahko gledate splošni standardni zaslon. 4) Demo Če izberete “Demo”, lahko trenutni zaslon primerjate z zaslonom,	

ko je funkcija Color Innovation omogočena.

5) Custom

Če z barvo niste zadovoljni, jo prilagodite po svojem okusu z uporabo barv menija in menija na zaslonu.

MENU →▲,▼→↵ →↵ →▲,▼→↵

Color Tone	Barvne tone prilagodi željam uporabnika. PC/DVI(PC) : Cool4 / Cool3 / Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2 AV/S-Video/Component/HDMI : Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2 MENU →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵	
Color Control	Prilagodi posamezne barvne kontrolnike R, G, B. 1) Red 2) Green 3) Blue - Na voljo samo v naeinu PC/DVI(PC) MENU →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵	
Gamma	Prilagoditev Gama spreminja svetilnost barv z vmesno svetilnostjo. Povečano število – celoten zaslon prikaže na naravnejši, mehkejši način ter izostri temne barve. Pomanjšano število – celoten zaslon prikaže ostrejše ter izboljša svetle barve. - Na voljo samo v naeinu PC/DVI(PC) MENU →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵	
6-Color	6 types: Red,Green,Blue,Cyan,Magenta and Yellow – Prilagoditev teh nastavitev željam uporabnika. 1) Saturation Prilagodi nasičenje barv. 2) Hue Prilagodi barvne tone. 3) Reset Vrnitev na prvoten zaslonski način. MENU →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵	Saturation Hue Reset

PIP (PC / DVI : PC)

※ Privzeta nastavitev je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala, izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.

izbirnik	Opis	Začetek dela/Stop
PIP	Vklopi ali izklopi zaslon PIP. Sliko iz AV, S-Video, Component ali HDMI si lahko ogledate s pomočjo zaslona PIP v načinih PC in DVI (PC). 1) Off 2) On MENU →▲,▼→↵→↵→▲,▼→↵	
Source	Izberite vhodni vir za PIP. . Sliko iz AV, S-Video, Component ali HDMI si lahko ogledate s pomočjo zaslona PIP v načinih PC in DVI (PC). MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵	
Size	Spremenite velikost okna PIP. / / / Če v meniju Size (Velikost) izberete in , Position (Položaj) ne bo aktiviran. Če je za PIP Source izbrano AV ali S-Video : / Če je za PIP Source izbrano Component : / / / Če spremenite PIP Source v AV ali S-Video, ko je bilo PIP Source nastavljeno na Component in izbrana možnost ali , se PIP Size samodejno spremeni v . MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵	
Position	Spremenite položaj okna PIP. / / / MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵	

Setup

※ Privzeta nastavitev je lahko drugačna glede na izbrani način vhoda (vir vhodnega signala, izbranega v seznamu zunanjih vhodov) in izbrano ločljivost.

izbirnik	Opis	Začetek dela/Stop
Language	Izberete lahko enega izmed 11 jezikov. 1) English 2) Deutsch 3) Français 4) Español 5) Italiano 6) Svenska 7) Português 8) Русский 9) 한국어 10) 中国语 11) 日本語 MENU →▲,▼→↵ →↵ →▲,▼→↵	
Transparency	Spreminja neprepustnost ozadja za OSD. 1) High 2) Medium 3) Low 4) Opaque MENU →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵	
Blue Screen	Če ni signala ali če je slab, modri zaslon samodejno zamenja šumeče ozadje slike.Če želite še naprej gledati slabo sliko, morate nastaviti možnost »Blue screen« na »Off«. - Pracuje len v režime AV, S-Video, Component a HDMI. MENU →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵	
HDMI Black Level	Če je DVD-predvajalnik ali sprejemnik s TV povezan s kablom HDMI, lahko to poslabša kakovost slike na zaslonu, na primer zviša raven črne, povzroči nizek kontrast, razbarvanje itd., odvisno od zunanje naprave, ki je priključena. V tem primeru prilagodite kakovost slike na TV-zaslonu tako, da konfigurirate HDMI black level. - Pracuje len v režime HDMI. MENU →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵	
	Funkcija Screen Scroll (Pomikanje po zaslonu) se uporablja za preprečevanje naknadnih posnetkov, ki se lahko pojavijo v primeru	

dolgotrajnejšega prikaza iste slike na zaslonu.

- Funkcija Screen Scroll (Pomikanje po zaslonu) služi za pomikanje zaslona v določenem časovnem obdobju.
- Ta funkcija ni na voljo, ko je napajanje izklopljeno.

Safety Screen

1) Safety Screen

: Določa, ali bo funkcija Screen Scroll (Pomikanje po zaslonu) On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno).

2) Interval

: Določa časovni interval do začetka izvajanja funkcije Screen Scroll (Pomikanje po zaslonu).
(1~10 Hour)
Čas je izračunan na podlagi časa delovanja.

3) Second

: Določa časovno obdobje do začetka izvajanja funkcije Screen Scroll (Pomikanje po zaslonu).
(10~50 Second)

4) Type

: You can change the Safety Screen Type.
(Pixel, Bar, Eraser)



MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵

Audio Power

Ko je računalnik v načinu varčevanja z energijo in je ta funkcija nastavljena na 'On', je priključek 'AUDIO POWER' na zunanjem zvočniku na zadnji strani monitorja napajan. Če je ta funkcija nastavljena na 'Off', priključek ni napajan.

MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵

LED Brightness

Nastavi svetlost indikatorja napajanja.
Višja je stopnja, svetlejši je indikator napajanja.
Če nastavite svetlejšo stopnjo, indikator utripne in čez sekundo se nastavitev shrani.

MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵

Reset

Parametri slike se zamenjajo s privzetimi tovarniškimi vrednostmi.

1) Image Reset

: Zamenjava tovarniško prednastavljenih parametrov slike.

- Na voljo samo v naeinu PC

2) Color Reset

: Zamenjava tovarniško prednastavljenih parametrov barve.
- Na voljo samo v naeinu PC/DVI(PC)
- Ni na voljo v naeinu Dynamic CR

MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Kontrolni seznam

Predno pokličete servis, prečitajte to poglavje in ugotovite ali lahko samostojno rešite problem. Če potrebujete pomoč, pokličite telefonsko številko na garancijskem listu številko, ki je v poglavju Informacije ali se obrnite na vašega zastopnika.

Napaka	Kontrolni seznam	Rešitev
Na zaslonu ni slike. Ne morem vključiti monitor.	Ali je priključni kabel pravilno zvezan?	Preverite stik priključnega in napajalnega kabla.
	Ali na zaslonu lahko vidite "Check Signal Cable"	(Priključeno s D-sub kablom) Preverite stik signalnega kabla. (Povezano s DVI kablom) Če še vedno vidite sporočilo o napaki (error message) na zaslonu, ko je monitor pravilno priključen , preverite ali je monitor nastavljen na Analog status. Pritisnite gumb SOURCE za dvojno kontrolo vhodnega signala.
	Če je monitor vklopljen, ponovno zaženite računalnik, da se prikaže začetni (inicialni) zaslon (login).	Če se pojavi inicialni zaslon (login zaslon), zaženite računalnik v odgovarjajočem načinu (varnostni način za Windows ME/XP/2000) in nato spremenite frekvenco video kartice. (Prečitajte Predprogramirane nastavitve) Če se ne prikaže inicialni (login) zaslon, poiščite servis ali svojega dobavitelja.
	Ali lahko vidite na zaslonu "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1920 x 1200 60 Hz"?	To sporočilo vidite če je signal z video kartice večji od maksimalne ločljivosti in frekvence na katerima lahko monitor pravilno deluje. Nastavite maksimalno ločljivost in frekvenco tako, da lahko monitor normalno deluje. Če prikaz presega SXGA ali 75 Hz in se pojavi sporočilo "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1920 x 1200 60 Hz". Če je prikaz čez 85 Hz, bo sicer deloval toda pojavilo se bo sporočilo "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1920 x 1200 60 Hz" za 1 minuto in potem izginilo. Uporabnik mora nastaviti frekvenco v eni minuti. (Sporočilo se bo ponovno pojavilo če boste ponovno zagnali sistem).
	Na zaslonu ni slike. Ali utripa indikator	Monitor je v varčevalnem načinu.

	vklopa na monitorju v eno sekundnih intervalih?	Pritisnite tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da bi aktivirali monitor in vrnili sliko na zaslon. Če še vedno ni slike, pritisnite gumb 'SOURCE'. Nato znova pritisnite katerokoli tipko na tipkovnici, da aktivirate monitor in obnovite sliko na zaslonu.
	Je monitor povezan z DVI kablom?	Lahko se pojavi prazen enkran če ponovno zaženete sistem predno povežete DVI kabel ali pa ste izklopili in ponovno povezali DVI kabel medtem ko je sistem deloval, ker nekateri modeli grafičnih kartic ne oddajajo video signale. Povežite DVI kabel in ponovno zaženite sistem.
Ne vidite OSD izbirnika.	Ste mogoče blokirali OSD, da bi preprečili neželjene spremembe nastavitev?	Deblokirajte OSD s pritiskanjem gumba [MENU] vsaj 5 sekund.
Zaslon ima čudne barve ali je črno-bel.	Ali prikazuje zaslon samo eno barvo kot,da gledate zaslon čez celofan?	Preverite stik signalnega kabla. Preverite ali je video kartica trdno vtaknjena v svoj priključek.
	Ali so barve zaslona postale čudne potek, ko je program že nekaj časa deloval ali zaradi	Ponovno zaženite računalnik.
	Ali je video kartica pravilno nameščena?	Namestite video kartico skladno z navodili.
Zaslon je naenkrat izgubil uravnoteženost.	Ali ste spremenili video kartico ali gonilnik?	Namestite položaj in velikost slike na zaslonu s pomočjo OSD-ja.
	Ali ste nastavili ločljivost ali frekvenco monitorja?	Nastavite resolucijo in frekvenco video kartice. (Prečitajte Predprogramirane nastavitve)
	Prikaz je lahko neenakomeren zaradi ciklusa signalov video kartice. Z uporabo prikaza na zaslonu prilagodite položaj.	
Zaslon je defokusiran ali OSD ne morete nastaviti.	Ste nastavili ločljivost ali frekvenco monitorja?	Nastavite resolucijo in frekvenco video kartice. (Prečitajte Predprogramirane nastavitve)
LED-indikator utripa ali na zaslonu ni slike.	Ali je frekvenca pravilno nastavljena potem ko ste preverili Programirane postavke prikaza na izbirniku (menuju)?	Nastavite pravilno frekvenco skladno z navodili za namestitev video kartice in Predprogramiranimi nastavitvami. (Maksimalna frekvenca se lahko po ločljivosti razlikuje od proizvoda do proizvoda.)
Na zaslonu se prikazuje samo 16 barv. Barve so se spremenile po zamenjavi video kartice.	Ali so barve v sistemu Windows pravilno nastavljene?	Windows XP : Nastavite ločljivost na "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Appearance and Themes" (Videz in teme) → "Display" (Zaslon) → "Settings" (Nastavitve). Windows ME/2000 : Nastavite ločljivost na "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Display" (Zaslon) → "Settings" (Nastavitve).
	Ali je video kartica pravilno	Namestite video kartico skladno z navodili.

	nameščena?	
Pojavilo se je sporočilo "Unrecognized monitor,Plug,Play (Vesa DDC) monitor found" (Neznan monitor, najden ⋯)	Ali ste namestili gonilnik monitorja?	Namestite gonilnik monitorja v skladu z navodili za instalacijo gonilnikov.
	Poglejte v navodilih, ki ste jih prejeli z video kartico, ali podpira funkcijo Plug&Play (VESA DDC).	Namestite gonilnik monitorja v skladu z navodili za instalacijo gonilnikov.
Preverite, ko MagicTune™ ne deluje pravilno.	Možnost MagicTune™ je na voljo samo v računalnikih (VGA) z operacijskim sistemom Windows, ki podpirajo tehnologijo »Plug and Play«.	* Če želite preveriti, ali je v vašem računalniku na voljo možnost MagicTune™, sledite spodnjim korakom (če imate operacijski sistem Windows XP) ; Nadzorna plošča → Učinkovitost delovanja in vzdrževanje → Sistem → Strojna oprema → Upravitelj naprav → Monitorji → Po brisanju možnosti Plug and Play monitor, poišči Plug and Play monitor tako, da poiščeš novo strojno opremo. MagicTune™ je dodatna programska oprema za monitor. Nekatere grafične kartice morda ne podpirajo vašega monitorja. Če imate težave z grafično kartico, obiščite našo spletno stran in si oglejte seznam združljivih grafičnih kartic. http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ ne deluje pravilno.	Ste zamenjali osebni računalnik ali grafično kartico?	Prenesite najnovejši program Program lahko prenesete s spletne strani Program lahko prenesete s spletne strani http://www.samsung.com/monitor/magictune
	Ste namestili program?	Po prvi namestitvi programa ponovno zaženite računalnik. Če je kopija programa že nameščena, jo odstranite, ponovno zaženite računalnik in ponovno namestite program. Računalnik morate ponovno zagnati, da bo po namestitvi ali odstranitvi programa normalno deloval.

※ Obiščite našo spletno stran in prenesite programsko opremo za namestitev MagicTune™ MAC.

Preverite naslednje navedbe, da bi ugotovili ali obstaja problem v zvezi z monitorjem.

- Preverite ali sta priključni in napajalni kabel pravilno zvezana z računalnikom.
- Preverite ali računalnik igra več kot 3 krat ob zagonu.
  (Če je odgovor pritrdilen, pokličite servis za matično ploščo računalnika.)
- Če ste namestili novo video kartico ali ste zapirali računalnik, preverite ali je nameščen gonilnik za video adapter in monitor.
- Preverite, ali je razmerje pregledovanja video zaslona nastavljeno na 56 Hz~75 Hz.
  (Če uporabljate maksimalno ločljivost, hitrost ne sme biti višja od 75 Hz.)
- Če omate problem z instalacijo gonilnika za video adapter, zaženite računalnik v varnostni način, deinstalirajte adapter prikaza na "Control Panel → System → Device Administrator" (Administrator naprave) in ponovno zaženite računalnik ter ponovno instalirajte gonilnik za video adapter.

※ Če se problem ponavlja, poiščite pooblaščeni servis.

Vprašanja in odgovori

Vprašanje	Odgovor

Kako lahko spremenim frekvenco?	Frekvenco lahko spremenite s ponovnim konfiguriranjem video kartice. Ne pozabite, da podpora video kartice lahko varira odvisno od verzije uporabljanega gonilnika. (Prečitajte priročnik za računalnik ali video kartico).
Kako lahko nastavim ločljivost?	Windows XP : Nastavite ločljivost na "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Appearance and Themes" (Videz in teme) → "Display" (Zaslon) → "Settings" (Nastavitve). Windows ME/2000 : Nastavite ločljivost na "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Display" (Zaslon) → "Settings" (Nastavitve). ※ Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice.
Kako lahko namestim funkcijo za varčevanje energije (Power Saving)?	Windows XP : Nastavite ločljivost na "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Appearance and Themes" (Videz in teme) → "Display" (Zaslon) → "Screen Saver" (Ohranjevalnik zaslona). Nastavite funkcijo v BIOS-SETUP (Nastavitev BIOS-a) na računalniku. Windows ME/2000 : Nastavite ločljivost na "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Display" (Zaslon) → "Screen Saver" (Ohranjevalnik zaslona). Nastavite funkcijo v BIOS-SETUP (Nastavitev BIOS-a) na računalniku. ※ Prečitajte priročnik za sistem Windows/računalnik.
Kako lahko čistim ohišje/LCD ekran?	Izklopite mrežni priključek in očistite monitor z mehko krpo natopljeno z raztopino za čiščenje ali čisto vodo. Dobro očistite ves detergent in ne praskajte po ohišju. Pazite-voda ne sme priti v notranjost monitorja.

Samopreskus

Lastni-test | Opozorilna sporoèila | Delovni pogoji | Koristni nasveti

Monitor lahko napravi lastni test s katerim ugotovite ali monitor pravilno deluje

Lastni test

1. Izključite računalnik in monitor.
2. Izvlecite video kabel na zadnji strani računalnika.
3. Vključite monitor

   Če monitor deluje pravilno, boste videli okno s spodnje slike.

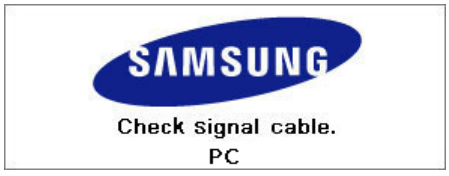

To okno se pokaže tudi medtem ko monitor normalno deluje in je odklopljen ali poškodovan video

kabel.

4. Izklopite monitor in ponovno zvežite video kabel; nato vključite oboje računalnik in monitor.

Če monitor ostane brez slike potem, ko ste opravili zgoraj opisani postopek, preverite sistem video sklopa in sistem računalnika; monitor deluje pravilno.

Opozorilna sporočila

Če nekaj ni v redu z vstopnim signalom se na zaslonu pojavi sporočilo ali pa se zgublja slika čeprav je LED-indikator vklopa še vedno prižgan. To sporočilo lahko pomeni, da je video signal izven meja možnosti monitorja ali , da morate preveriti signalni kabel.

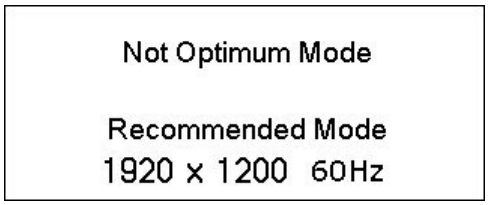

Delovni pogoji

- Lokacija in položaj monitorja lahko vplivata na kvaliteto in druge funkcije monitorja.
  - Če se poleg monitorja nahajajo zvočniki za basovske tone, odklopite zvočnike in jih preselite v drug prostor.
    Umaknite vse elektronske naprave kot so radijski aparati, ventilatorji, ure, telefoni, ki so bližje od enega metra.

Koristni nasveti

- Monitor uporablja vizualne signale, ki jih sprejema iz računalnika. Zato lahko v primeru, da nastane problem z računalnikom ali video kartico, to lahko povzroči izgubo slike, slabo barvo, hrup ali sinhronizacijo izven razpona itd. V tem primeru najprej preverite vir težave, nato pa se obrnite na servis ali svojega prodajalca.

- Ocena monitorjevega stanja pripravljenosti

  Če na zaslonu ni slike ali se pojavi sporočilo "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1920 x 1200 60 Hz" odklopite kabel iz računalnika, ko je monitor še pod napetostjo:

  - Če se na zaslonu pojavi sporočilo ali zaslon pobeli, pomeni, da monitor dela.
  - V tem primeru poiščite napake v delovanju računalnika.

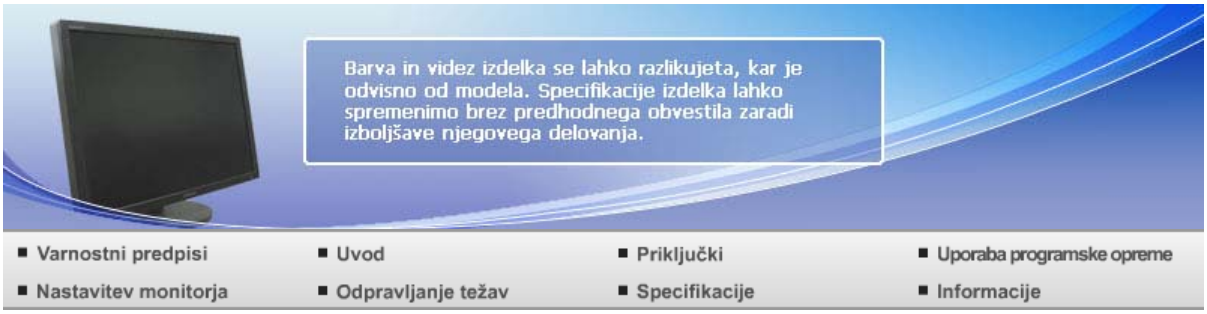
Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Specifikacije

Splošno

Naziv modela	SyncMaster 275TPLUS

LCD-plošča

Velikost	Diagonala 27 " (68 cm)
Področje prikaza	581,76 mm (H) x 363,6 mm (V)
Razmak pikslov	0,303 mm (H) x 0,303 mm (V)

Aktivni prikaz

Horizontalni	30 ~ 81 kHz
Vertikalni	56 ~ 75 Hz

Barva prikaza

16,7 M

Ločljivost

Optimalna resolucija	1920x1200 @ 60 Hz (RB)
Maksimalna resolucija	1920x1200 @ 60 Hz (RB)

Za podrobnosti o časovnem načinu posameznega načina si oglejte razdelek Prednastavljeni časovni načini.

Vhodni signal, prekinjen

Analogni RGB, DVI-D(Digital Visual Interface), AV, S-Video, Component, USB(1U/4D)
0,7 Vp-p ± 5 %
Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0 V; V nizko ≤ 0,8 V)

Maksimalno pikslov / ura

154 MHz

Poraba elektrike

AC 100–240 VAC (+/- 10 %), 60/50 Hz ± 3 Hz

Signalni kabel

15pin to 15pin D-sub cable, odstranljiv
DVI-D na DVI-D spojnik, odstranljiv (Na voljo loeeno)

Dimenzije (širina x višina x dolžina) / Teža

629,0 x 410,5 x 81,0 mm / 24,8 x 16,2 x 3,2 inčev (Potem ko namestite podstavek)
629,0 X 486,0 X 280,0 mm / 24,8 x 19,1 x 11,0 inčev (Potem ko zložite podstavek) / 10,4 kg / 22,9 lbs

VESA prirobnica konzolnega nosilca

200 mm x 100 mm

Delovni pogoji

Delovna	Temperatura : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Vlaga : 10 % ~ 80 %, brez kondenzacije
skladiščenja	Temperatura : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Vlaga : 5 % ~ 95 %, brez kondenzacije

Funkcija Plug and Play

Ta monitor lahko instalirate na vsak sistem, ki je kompatibilen s funkcijo Plug&Play. Interakcija monitorja in sistema na računalniku bo ustvarila najboljše delovne pogoje in nastavitve monitorja. V večini primerov se bo namestitev monitorja zgodila samodejno, razen, ko uporabnik želi izbrati alternativne nastavitve.

Sprejemljive točke

Za ta proizvod se uporablja TFT LCD plošča narejena na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov s 1 ppm (ena milijoninka) in večjo preciznostjo. Toda včasih se piksli RDEČE, ZELENE, MODRE ali BELE barve zdijo svetlejši in možno je videti tudi posamezne črne piksle. To ne pomeni slabe kakovosti in se lahko uporablja brez škode za uporabnika.

Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 6.912.000.

※ Oblika in specifikacije so predmet spremembe brez predhodne najave.

Oprema razreda B (informacijska-komunikacijska oprema za uporabo v stanovanjih)

- Ta izdelek je v skladu z direktivami o elektromagnetni združljivosti za uporabo v stanovanjih in ga lahko uporabljate na vseh območjih, tudi na običajnih stanovanjskih območjih.

  (Oprema razreda B oddaja manj elektromagnetnih valov kot oprema razreda A.)

PowerSaver

- Monitor ima vgrajen sistem upravljanja z energijo imenovan PowerSaver. Ta sistem varčuje z energijo z preklopom monitorja v način nizke porabe če se ga ne uporablja dalj časa. Monitor se avtomatsko vrne v normalen delovni način če premaknete miško ali pritisnete katero od tipk na tipkovnici. Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali ga ne boste uporabljali dalj časa. Sistem PowerSaver dela s VESA DPM kompatibilno video kartico instalirano na vašem računalniku. To funkcijo lahko nameščate s pomočjo softwerskih orodij instaliranih na računalniku.

Status	Normalno delo	Power-off način	Izklop (POWER Switch)
Indikator vklopa	modra	modra, utripajoči	Črn
Poraba elektrike	Manj kot 130 W	Manj kot 2 W	Manj kot 0 W

Monitor je EPA ENERGY STAR® kompatibilen in ENERGY2000 kompatibilen če se uporablja z računalnikom, ki ima funkcijo VESA DPM. Kot partner agencije ENERGY STAR®, SAMSUNG je ugotovil, da ta monitor zadovoljuje smernice agencije ENERGY STAR® za učinkovito porabo energije.

Predprogramirane nastavitve

Če je signal računalnika isti kot naslednje predprogramirane nastavitve, se bo zaslon avtomatsko namestil. Toda, če je signal drugačen, se bo slika na zaslonu zgubila, LED-indikator pa bo svetil. Preberite priročnik za video kartico in namestite prikaz na naslednji način.

Predprogramirane nastavitve

Način prikaza	Horizontalna frekvenca (kHz)	Vertikalna frekvenca (Hz)	Frekvenca pikslov (MHz)	Način prikaza (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC,1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+

VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1920 x 1200	74,038	59,950	154,000	+/-

Horizontalna frekvenca

Čas potreben, da se prikaže ena horizontalna črta, ki povezuje desni in levi rob, se imenuje horizontalni ciklus in inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota : kHz

Vertikalna frekvenca

Kot fluorescentna svetilka mora zaslon velikokrat ponavljati isto sliko v eni sekundi, da bi se uporabniku sploh prikazala slika. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota : Hz

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE (GLOBALNI SAMSUNG)

※ V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx
Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/uk
CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua

UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	http://www.samsung.uz
Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com.tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Strokovni izrazi

Velikost pikslov

- Slika na monitorju je sestavljena iz rdečih, zelenih in modrih pikic-pikslov. Bolj so si pikice blizu, večja je ločljivost. Razmak med dvema pikicama enake barve se imenuje "velikost pikslov". Enota : mm

Vertikalna frekvenca

- Ekran se mora revidirati nekajkrat v sekundi, da bi se ustvarila in prikazala slika za uporabnika. Frekvenca tega ponavljanja v sekundi se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota : Hz

  Primer : Če se ista slika ponavlja 60krat v sekundi, je to 60Hz.

Horizontalna frekvenca

- Čas prikaza ene črte, ki horizontalno povezuje desni in levi rob zaslona se imenuje horizontalni ciklus. Inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota : kHz

Interlace in Non-Interlace metode (prepletanje in neprepletanje)

- Prikaz horizontalnih črt na zaslonu odzgoraj navzdol se imenuje Non-Interlace metoda (neprepletanje) medtem ko se prikaz nepranih in nato parnih črt izmenično imenuje Interlace metoda (prepletanje). Non-Interlace metoda se uporablja za večino monitorjev, da bi se zagotovila jasnja slika. Interlace metoda pa je enaka metodi, ki se uporablja za TV-naprave.

Plug & Play

- Ta funkcija omogoča najboljšo kakovost slike za uporabnika in omogoča avtomatsko izmenjavo informacij med računalnikom in monitorjem. Ta monitor odgovarja mednarodnim standardom VESA DDC za funkcijo Plug&Play.

Ločljivost

- Število horizontalnih in vertikalnih pikic (pikslov), ki sestavljajo sliko na zaslonu se imenuje "ločljivost". Številka določa preciznost prikaza. Visoka ločljivost je dobra za izvajanje večih nalog, ker je na ekranu možno prikazati več slikovnih podatkov.

  Primer : Ločljivost 1920 X 1200 pomeni, da je zaslon sestavlja 1920 horizontalnih pikic (horizontalna ločljivost9 in 1200 vertikalnih črt (vertikalna ločljivost).

S-Video

- Okrajšava za "Super Video." S-Video omogoča do 800 vrstic horizontalne resolucije, kar omogoča visokokakovostni video.

Vhod za zunanje naprave

- Vhod za zunanje naprave je vhod za video za zunanje video naprave, npr. za videorekorderje, videokamere, DVD predvajalnike, ter ločeno za televizijsko oddajanje.

DVD

- Tip tehnologije digitalnega diska s prednostmi CD in LD za visoko ločljivost/kakovost, ki uporabniku omogoča čistejše slike.

Za boljši prikaz

- Prilagodite resolucijo računalnika in zaslona na kontrolni plošči računalnika na spodaj opisan način, da bi dobili kar najboljšo kakovost slike. Lahko je namreč slika neenakomerne kakovosti če TFT-LCD ne vsebuje najbolj kakovostne slike.
  - Resolucija : 1920 X 1200
  - Vertikalna frekvenca (osvežitev) : 60 Hz
- Za ta proizvod je uporabljena TFT LCD plošča izdelana na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov s preciznostjo 1 ppm (ena milijoninka) ali večjo. Toda včasih se piksli RDEČE, ZELENE, MODRE ali BELE barve zdijo svetlejši in možno je videti tudi posamezne črne piksle.
  To ne pomeni slabe kakovosti in se lahko uporablja brez škode za uporabnika.
  - Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 6.912.000.
- Za čiščenje ohišja in zaslona monitorja uporabljajte majhne količine priporočenega sredstva za čiščenje ter mehko in suho tkanino. LCD področje pažljivo brišite.
  Če boste ob tem preveč pritiskali, sezna zgoditi, da bodo na monitorju ostali madeži.
- Če niste zadovoljni s kakovostjo slike, lahko le-to popravite s funkcijo "auto adjustment function" (funkcija avtomatske nastavitve).
  Če se po zaključku funkcije še vedno sliši zvok, uporabite FINE/COARSE (fino/grobo) funkcijo nastavitve.
- Če dalj časa gledate določen zaslon, lahko slika postane nejasna.

Spremenite v način varčevanja energije ali aktivirajte ohranjevalec zaslona (screensaver), če ste odsotni dalj časa od računalnika.

Odgovornost

nformacije v tem dokumentu so predmet sprememb brez predhodne najave.
© 2007 Samsung Electronics Co.,Ltd. Vse pravice pridržane.

Strogo je prepovedana vsaka reprodukcija brez predhodnega pisnega dovoljenja firme Samsung Electronics Co.,Ltd.

Firma Samsung Electronics Co.,Ltd. ne odgovarja za napake vsebovane v tem tekstu ter za slučajne ali namerne škode v zvezi z nabavo, delom ali uporabo tega materiala.

Samsung je registrirani zaščitni znak firme Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* and *Windows NT* so registrirani zaščitni znaki firme Microsoft Corporation; *VESA*, *DPM* in *DDC* so registrirani zaščitni znaki združenja Video Electronics Standard Association; Ime in logotip *ENERGY STAR*® so registrirani zaščitni zanki agencije U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Kot partner agencije ENERGY STAR®, SAMSUNG je ugotovil, da ta monitor zadovoljuje smernice agencije ENERGY STAR® za učinkovito porabo energije. Vsi drugi nazivi proizvoda iz tega dokumenta so lahko zaščitni znaki ali registrirani zaščitni znaki svojih lastnikov.